

Cameră foto digitală HP Photosmart M305/M307 cu HP Instant Share

#### Manualul utilizatorului



#### Condiții legale

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără preaviz. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt conținute în declarațiile exprese de garanție ce însoțesc aceste produse și servicii. Nici o informație inclusă în acest document nu poate fi considerată garanție suplimentară. HP nu poate fi făcută răspunzătoare pentru erori tehnice sau de editură sau omisiuni în prezentul document.

Windows® este o marcă comercială a Microsoft Corporation înregistrată în SUA.

Sigla SD este o marcă comercială a prorietarului ei.

Tipărit în China

# **Cuprins**

Capitolul 1:	
Noțiuni introductive	. 9
Configurare	IC
Atașarea curelei de mână	lC
Instalarea bateriilor	1
Instalarea unei cartele de memorie (opțională)	12
Pornirea camerei	13
Selectarea limbii	
Setarea datei și a orei	4
Instalarea programului	
Windows®	
Macintosh	
Manualul utilizatorului de pe CD	
Componentele camerei	
Partea din spate și prima parte	
laterală a camerei	18
Partea frontală, a doua parte laterală	
și partea inferioară a camerei	22
Partea superioară a camerei	24
Stările camerei	24
Meniurile camerei	25
Utilizarea meniului Help Menu	
(Meniu Asistenţă)	27
Ecranul Stare cameră	
Restaurarea setărilor anterioare	
Capitolul 2:	
Realizarea fotografiilor şi înregistrarea	
clipurilor video	29
Realizarea fotografiilor	
Înregistrare audio atașată fotografiilor	3(
Înregistrarea clipurilor video	

Utilizarea Vizualizării directe	.33
Focalizarea camerei	.35
Utilizarea focalizării automate (AF)	.35
Utilizarea Memorării focalizării	.37
Utilizarea transfocării	.38
Transfocare optică	.38
Transfocare digitală	.39
Setarea blitzului	
Utilizarea modurilor de expunere	.42
Utilizarea setărilor pentru Temporizator	.44
Utilizarea setărilor pentru Serie	
Utilizarea meniului Captură	
Asistență pentru opțiunile din meniu	.49
Compensare expunere	.50
Image Quality (Calitate imagine)	
White Balance (Nivel tonuri de alb)	
ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO)	
Color (Culoare)	.57
Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră)	.58
Capitolul 3:	
izionarea imaginilor și a clipurilor video	61
Utilizarea funcției Redare	.61
Ecranul cu sumarul imaginilor	.64
Vizualizarea miniaturilor	.64
Mărirea imaginilor	.65
Utilizarea meniului Playback Menu (Meniu Redare) .	.66
Delete (Ştergere)	.69
Înregistrare audio	.70
Rotire	.72
Capitolul 4:	
Itilizarea HP Instant Share	73
Utilizarea HP Instant Share Menu	
(Meniul HP Instant Share)	.74
Configurarea destinațiilor în meniul HP Instant Share	.76

Setarea destinațiilor pe un calculator	
cu Windows	
Setarea destinațiilor pe un calculator Macintosh	٠. 79
Selectarea imaginilor pentru destinațiile	
HP Instant Share	81
Cum să partaiati imagini prin e-mail	
cu HP Instant Share	82
Capitolul 5:	
Transferarea și tipărirea imaginilor	85
Transferarea imaginilor pe un calculator	85
Tipărirea imaginilor direct din cameră	
Capitolul 6:	
Utilizarea Meniului Configurare	91
Display Brightness (Luminozitate afișaj)	
Camera Sounds (Sunete cameră)	93
Live View at Power On (Vizualizare directă	
la pornire)	94
Data și ora	95
Configurare USB	96
Configurare TV	97
Limbă	
Move Images to Card (Mutare imagini pe cartelă)	99
Capitolul 7:	
Depanare şi asistenţă tehnică	.101
Resetarea camerei	. 102
Utilizarea camerei fără a instala software-ul	
HP Image Zone	. 103
Transferarea imaginilor pe un calculator,	
fără utilizarea programului HP Image Zone	. 104
Utilizarea unui cititor de cartele	
de memorie	. 104
Configurarea camerei ca unitate de disc	. 107
Curățarea lentilei camerei	. 109
Probleme si solutii	110

Mesaje de eroare pe cameră	.125
Mesaje de eroare pe calculator	
Metode de obținere a asistenței tehnice	
Site de accesibilitate HP Accessibility	.141
Site pentru HP Photosmart	
Procesul de asistență tehnică	.141
Asistența telefonică în Statele Unite și Canada	
Asistență telefonică în Europa,	
Orientul Mijlociu și Africa	.145
Asistența telefonică în alte părți ale lumii	
Anexa A:	
Întreținerea bateriilor	149
Aspecte primordiale cu privire la baterii	.149
Prelungirea duratei de viață a bateriilor	.150
Măsuri de siguranță la utilizarea	
bateriilor NiMH	
Performanțe pentru fiecare tip de baterii	
Indicatori de alimentare	
Reîncărcarea bateriilor NiMH	.155
Măsuri de siguranță la reîncărcarea	
bateriilor NiMH	.157
Întreruperea funcționării pentru	
conservarea energiei	.158
Anexa B:	
Achiziționarea accesoriilor pentru cameră	159
Anexa C:	
Specificații	
Capacitate de memorare	.167
Anexa D:	
Informații referitoare la garanție	169
Certificat de garanție cu răspundere limitată	1.0
Hewlett-Packard	
Depozitarea materialelor	
Măsuri de sigurantă	.177

# Capitolul 1: Noțiuni introductive

Vă felicităm pentru achiziționarea acestei camere digitale HP Photosmart! Această cameră digitală dispune de numeroare facilități destinate sporirii experienței dvs. fotografice, cum ar fi 7 moduri de expunere, HP Instant Share, posibilitatea de tipărire directă, comenzi manuale și automate, mesaje de asistență încorporate și o stație opțională de andocare.

Cu HP Instant Share, puteți selecta cu ușurință imagini din camera digitală pentru a fi trimise automat către destinațiile preferate de dvs. (cum ar fi adrese de e-mail și albume online), la următoarea conectare a camerei la calculator. Familia și prietenii dvs. pot primi și vizualiza cu ușurință fotografiile dvs., fără a le fi încărcat contul de e-mail cu fișiere de dimensiuni mari. lar cu posibilitatea de tipărire directă, puteți selecta cu ușurință imagini din camera dvs. digitală pentru a fi tipărite automat la următoarea conectare a camerei la calculator sau direct la orice imprimantă HP Photosmart sau la orice imprimantă compatibilă PictBridge, fără a fi necesară conectarea la calculator.

Pentru performanțe optime, puteți achiziționa o stație de andocare HP Photosmart seria M. Stația de andocare vă permite să transferați cu ușurință imagini pe calculatorul dvs.,



să trimiteți imagini către o imprimantă sau un televizor și să reîncărcați bateriile Nichel Metal Hibrid (NiMH) ale camerei dvs. De asemenea, stația de andocare reprezintă un suport comod pentru camera dvs.

### **Configurare**

Pentru a localiza un element al camerei dvs. (cum ar fi un buton sau un LED) în timpul parcurgerii instrucțiunilor din această secțiune, consultați **Componentele camerei** la pagina 18.

#### Atașarea curelei de mână

Atașați cureaua de mână la locașul curelei din partea laterală a camerei, după cum este indicat în imagine.



#### Instalarea bateriilor

- 1 Deschideți capacul compatimentului pentru baterii/cartelă de memorie împingând capacul în jos, către partea inferioară a camerei.
- 2 Introduceți bateriile în modul indicat pe capac.
- 3 Dacă doriți să instalați o cartelă de memorie opțională, lăsați capacul bateriilor/cartelei de memorie deschis și consultați Instalarea unei cartele de memorie (opțională) la pagina 12.



Dacă însă nu aveți o cartelă de memorie de instalat, închideți capacul bateriilor/cartelei de memorie împingând capacul în sus către partea superioară a camerei, până când se blochează în locaș. Apoi consultați **Pornirea** camerei la pagina 13.

NOTĂ Camerele digitale consumă bateriile mult mai rapid decât aparatele foto obișnuite. Durata de viață a bateriilor în cazul camerelor digitale poate fi măsurată în ore și minute de utilizare, spre deosebire de aparatele foto obișnuite pentru care măsurarea se face de obicei în ani. Durata de viață a bateriilor poate varia substanțial de la un utilizator la altul, în funcție de modul cel mai frecvent în care este utilizată camera. Pentru sugestii cu privire la optimizarea performanțelor bateriei, consultați Anexa A: Întreținerea bateriilor la pagina 149.

NOTĂ Puteți utiliza un adaptor de alimentare HP opțional pentru a alimenta camera. Dacă utilizați baterii reîncărcabile NiMH, puteți reîncărca bateriile din cameră utilizând adaptorul de alimentare opțional HP sau stația de andocare HP Photosmart seria M, sau puteți reîncărca bateriile separat în încărcătorul rapid opțional HP Photosmart Quick Recharger. Pentru informații suplimentare, consultați Anexa B: Achiziționarea accesoriilor pentru cameră la pagina 159.

# Instalarea unei cartele de memorie (opțională)

Dacă nu aveți de instalat o cartelă de memorie opțională, continuați cu secțiunea următoare, **Pornirea camerei** la pagina 13.

Camera dvs. dispune de o memorie internă care vă permite să stocați imagini și clipuri video. Totuși, puteți utiliza o cartelă de memorie (achiziționată separat) ca alternativă la stocarea imaginilor și a clipurilor video în memoria camerei. Pentru informații suplimentare despre cartelele de memorie acceptate, consultați Stocare la pagina 164.

Dacă ați instalat o cartelă de memorie în cameră, toate imaginile și clipurile video noi vor fi stocate pe această cartelă. Memoria internă a camerei este utilizată numai atunci când în cameră nu există o cartelă de memorie.

- 1 Având capacul de la baterii/cartela de memorie deschis, introduceți cartela de memorie în fanta mică de sub baterii, cu partea teşită a cartelei înainte, după cum este indicat. Cartela se potrivește într-o singură poziție; nu o forțați. Asigurați-vă că ați introdus cartela de memorie în mod corespunzător.
- 2 Închideți capacul pentru baterii/ cartela de memorie apăsându-l în jos și către partea superioară a camerei până când se blochează în locaș.

Pentru a extrage cartela de memorie din cameră, opriți mai întâi camera. Apoi deschideți capacul pentru baterii/cartela de memorie, apăsați pe muchia superioară a cartelei de memorie si aceasta va sări afară din fantă.

#### Pornirea camerei

Porniți camera deplasând comutatorul **▶** ON/OFF către dreapta si eliberându-l.

Obiectivul se va extinde, iar LED-ul de alimentare din partea stângă a butonului **DN/OFF** va lumina verde continuu.

#### Selectarea limbii

La prima pornire a camerei, va apare următorul ecran și vi se va solicita să selectati limba.

- Alegeți limba pe care doriți să o utilizați, cu ajutorul tastelor săgeată
   de pe Butonul de comandă
- 2 Apăsați butonul Menu/OK pentru a selecta limba evidențiată.



NOTĂ Dacă doriți să modificați limba ulterior, puteți efectua acest lucru prin intermediul setării Language (Limbă) din meniul Setup (Configurare). Consultați Capitolul 6: Utilizarea Meniului Configurare la pagina 91.

#### Setarea datei și a orei

Camera are un ceas care înregistrează data și ora la care realizați fiecare fotografie. Această informație este înregistrată în proprietățile imaginii, pe care le puteți vizualiza atunci când vizionați imaginea pe calculatorul dvs. De asemenea, puteți selecta ca data și ora să fie imprimate pe imaginea vizibilă (consultați Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră) la pagina 58).

Atunci când porniți camera pentru prima dată, după selectarea limbii va apare un ecran Date & Time (Data și ora) care vă va solicita introducerea datei și a orei.

- Reglați valoarea selecției evidențiate utilizând butoanele
- 2 Apăsați butoanele **1** pentru a vă deplasa la alte selecții.
- 3 Repetaţi etapele 1 şi 2 până la obţinerea valorilor corecte pentru dată, oră şi formatul acestora.
- Date & Time

  mm/dd/yyyy 12 hr

  Date: 01/01/2004

  Time: 12:00 pm

  ◆ to change value.

  ◆ to go to next item.
- 4 După ce ați introdus valorile corecte pentru dată și oră, apăsați butonul Menu/OK. Va apare un ecran de confirmare care vă va întreba dacă ați setat corect data si ora.
- 5 Dacă data şi ora sunt corecte, apăsați butonul Menu/OK pentru a selecta Yes (Da).

Dacă data și ora nu sunt corecte, apăsați butonul pentru a selecta No (Nu), iar apoi apăsați butonul Menu/OK (Meniu/OK). Apare din nou ecranul Date & Time (Data și ora). Repetați etapele 1 până la 5 pentru a seta corect data și ora.

NOTĂ Dacă trebuie să modificați ulterior setările pentru dată și oră, puteți efectua acest lucru prin intermediul setării Date & Time (Data și ora) din meniul Setup (Configurare). Consultați Capitolul 6: Utilizarea Meniului Configurare la pagina 91.

#### Instalarea programului

Programul HP Image Zone vă permite să transferați imagini din cameră, să le vizualizați, să le tipăriți și să le trimiteți prin e-mail. De asemenea, vă permite să configurați meniul HP Instant Share din camera foto.

NOTĂ Dacă nu instalați programul HP Image Zone, puteți totuși să utilizați camera, însă anumite opțiuni vor fi afectate. Pentru detalii, consultați Utilizarea camerei fără a instala software-ul HP Image Zone la pagina 103.

#### Windows®

Pentru a finaliza cu succes instalarea programului HP Image Zone, trebuie să aveți instalat cel puțin Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 sub Windows 2000, XP, 98, 98 SE, sau Me (se recomandă Internet Explorer 6).

- Închideți toate programele și dezactivați temporar toate programele antivirus care rulează pe calculatorul dvs.
- 2 Introduceți CD-ul cu programul HP Image Zone în unitatea CD a calculatorului dvs. Urmați instrucțiunile de pe ecranul de instalare care apare automat.
- NOTĂ Dacă ecranul de instalare nu este afișat, faceți clic pe Start, apoi pe Run, tastați D:\Setup.exe, unde D reprezintă litera corespunzătoare unității CD, apoi faceți clic pe OK.
- NOTĂ Dacă întâmpinați dificultăți la utilizarea programului HP Image Zone, consultați site-ul Internet HP Customer Support: www.hp.com/support pentru mai multe informații.

#### Macintosh

- 1 Închideți toate programele și dezactivați temporar toate programele antivirus care rulează pe calculatorul dvs.
- 2 Introduceți CD-ul cu programul HP Image Zone în unitatea CD a calculatorului dvs.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma care reprezintă CD-ul de pe suprafața de lucru a calculatorului.
- **4** Faceți dublu clic pe pictograma de instalare și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a instala programul.
- NOTĂ Înainte de a descărca imagini din cameră pe calculatorul dvs. Macintosh cu ajutorul programului HP Image Zone, sau înainte de a utiliza funcția HP Instant Share, trebuie să schimbați în cameră setarea USB Configuration (Configurare USB) pe Disk Drive (Unitate de disc). Consultați Capitolul 6: Utilizarea Meniului Configurare la pagina 91.
- NOTĂ Dacă întâmpinați dificultăți la utilizarea programului HP Image Zone, consultați site-ul Internet HP Customer Support: www.hp.com/support pentru mai multe informatii.

#### Manualul utilizatorului de pe CD

O copie a acestui manual de utilizare a camerei este disponibil în diferite limbi pe CD-ul cu programul HP Image Zone. Pentru a vizualiza manualul utilizatorului corespunzător camerei dvs.:


 Introduceți CD-ul cu programul HP Image Zone în unitatea CD a calculatorului dvs. 2 Pentru Windows: Pentru a vizualiza manualul utilizatorului, faceți clic pe View User's Manual (Vizualizare manual utilizator) în pagina principală a ecranului de instalare al CD-ului.

Pentru Macintosh: Consultați fișierul readme (citește-mă) din dosarul docs al CD-ului cu programul HP Image Zone pentru a localiza Manualul utilizatorului pentru limba dvs.

#### Componentele camerei

Pentru informații suplimentare despre componentele camerei, consultați paginile menționate între paranteze, după numele componentelor, în tabelele următoare.

#### Partea din spate și prima parte laterală a camerei

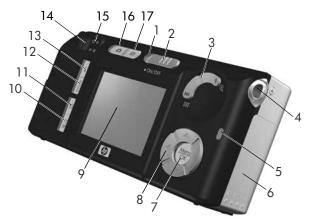

#	Nume	Descriere
1	LED alimentare	<ul> <li>Aprins—Camera este pornită.</li> <li>Clipește rapid—Camera se oprește deoarece bateriile sunt consumate.</li> <li>Clipește lent—Camera încarcă bateriile utilizând adaptorul opțional de alimentare HP sau stația de andocare HP Photosmart seria M.</li> <li>Stins—Camera este oprită.</li> </ul>
2	Comutator ON/OFF (pagina 13)	Permite pornirea și oprirea camerei.
3	Butonul Transfocare (pagina 38)	** Depărtare—În timp ce faceți fotografii, depărtează obiectivul către poziția panoramică.     *** Miniaturi—În timpul funcționării în modul Playback (Redare), vă permite să vizualizați fotografii și primele cadre ale clipurilor video aranjate într-o matrice de nouă imagini în miniatură per ecran.     ** Apropiere—În timp ce faceți fotografii, apropie obiectivul către poziția teleobiectiv.     *** Mărire—În timpul funcționării în modul Playback (Redare), vă permite să măriți o fotografie.
4	Loc pentru montarea curelei de mână (pagina 10)	Permite atașarea la cameră a unei curele de mână.
5	LED memorie	<ul> <li>Clipește rapid—Camera scrie în memoria internă sau pe o cartelă de memorie instalată.</li> <li>Stins—Camera nu scrie în memorie.</li> </ul>

#	Nume	Descriere
6	Capacul bateriilor/cartelei de memorie (paginile 11, 12)	Permite accesul pentru introducerea și scoaterea bateriilor și a unei cartele de memorie opționale.
7	Butonul Menu/OK (paginile 48, 66)	Vă permite să afișați meniurile Capture (Captură) și Playback (Redare), să selectați opțiunile de meniu și să confirmați anumite acțiuni pe afișaj.
8	Buton de comandă cu taste săgeată • • •	Vă permite să vă deplasați între meniurile și imaginile de pe afișul activ.
9	Afișaj imagine (pagina 33)	Vă permite să încadrați imagini și clipuri video utilizând funcția Live View (Vizualizare directă), să le revizualizați ulterior în modul Playback (Redare), precum și să vizualizați toate meniurile.
10	M/ Butonul HP Instant Share/Tipărire (pagina 73)	Permite afișarea sau ascunderea meniului <b>HP Instant Share</b> pe afișaj.
11	Butonul Serie (paginile 44, 46)	Vă permite să selectați una din opțiunile Normal, Self-Timer (Temporizator), Self-Timer – 2 shots (Temporizator – 2 fotografii) și Burst (Serie).
12	Butonul <b>MODE</b> (pagina 42)	Vă permite să selectați diferite moduri de expunere pentru realizarea fotografiilor.
13	Butonul <b>\$ Blitz</b> (pagina 40)	Vă permite să selectați diferite setări ale blitzului.
14	Vizor (pagina 29)	Vă permite să încadrați subiectul fotografiilor sau al clipului dvs. video.

#	Nume	Descriere
15	Nume LED-uri în vizor	<ul> <li>▶ □ aprins pe roşu—Camera digitală înregistrează semnal video.</li> <li>AF (focalizare automată) aprins pe verde—Atunci când apăsați butonul Declanșator până la jumătate, acest LED va fi aprins continuu atunci când camera este pregătită pentru realizarea unei fotografii (expunerea automată și focalizarea automată sunt blocate, iar blitzul este pregătit). Sau atunci când apăsați butonul Declanșator până la capăt pentru a realiza o fotografie, acest LED va fi aprins continuu pentru a indica succesul expunerii și focalizării automate.</li> <li>AF clipește pe verde—Fie a survenit o eroare de focalizare după ce ați apăsat butonul Declanșator până la jumătate sau complet, fie blitzul încă se mai încarcă, fie camera încă procesează ultima fotografie (consultați NOTA de mai jos).</li> <li>Atât □ cât și AF clipesc—A survenit o eroare care nu permite camerei să realizeze fotografia (consultați NOTA de mai jos).</li> <li>NOTĂ Dacă o eroare împiedică realizarea unei fotografii, va apărea un mesaj de eroare pe afișaj. Consultați Mesaje de eroare pe cameră la pagina 125.</li> </ul>


#	Nume	Descriere
	■ Butonul Vizualizare directă (pagina 33)	Permite activarea și dezactivarea funcției Live view (Vizualizare directă) pe afișaj.
17	Butonul Redare (pagina 61)	Permite activarea sau dezactivarea funcției Playback (Redare) pe afișaj.

#### Partea frontală, a doua parte laterală și partea inferioară a camerei



#	Nume	Descriere
1	Microfon (pagina 30)	Înregistrează sunete (audio și video).
2	LED-ul Temporizator (pagina 44)	Clipește în timpul temporizării dinaintea realizării unei fotografii sau a înregistrării video atunci când camera este setată pe Self-Timer (Temporizator) sau Self-Timer - 2 shots (Temporizator – 2 fotografii).
3	Blitz (pagina 40)	Furnizează lumină suplimentară pentru a îmbunătăți condițiile de realizare a fotografiei.
4	©© Conector pentru adaptorul de alimentare	Vă permite să conectați un adaptor de alimentare HP opțional la cameră, pentru a utiliza camera fără baterii sau pentru a reîncărca baterii NiMH reîncărcabile instalate în cameră.
5	Conector USB (paginile 85, 87)	Vă permite conectarea unui cablu USB de la cameră la un calculator sau o imprimantă cu port USB.
6	Sistem pentru montarea pe trepied	Permite montarea camerei pe un trepied.
7	Conector pentru stația de andocare a camerei (pagina 159)	Vă permite conectarea camerei la stația opțională de andocare HP Photosmart seria M.

#### Partea superioară a camerei

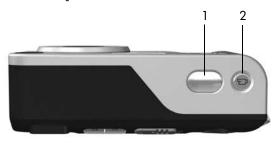

#	Nume	Descriere
1	Butonul  Declanșator (paginile 29, 30)	Realizează o fotografie și înregistrează sunete.
2	다 Butonul <b>Video</b> (pagina 32)	Pornește și oprește înregistrarea unui clip video.

#### Stările camerei

Camera dvs. are doua stări principale care vă permit executarea anumitor sarcini. Fiecare dintre aceste stări are asociat un meniu pe care îl puteți utiliza pentru a ajusta setările camerei sau pentru a executa sarcini asociate stării respective. Consultați Meniurile camerei la pagina 25.

Captură—Vă permite să faceți fotografii și să înregistrați clipuri video. Pentru informații despre utilizarea modului Captură, consultați Capitolul 2: Realizarea fotografiilor și înregistrarea clipurilor video la pagina 29.

■ Redare—Vă permite să revedeți fotografiile și clipurile video pe care le-ați înregistrat. Pentru informații despre utilizarea modului Redare, consultați Capitolul 3: Vizionarea imaginilor și a clipurilor video la pagina 61.

#### Meniurile camerei

Camera dvs. dispune de cinci meniuri care, atunci când sunt accesate, apar pe afișajul de pe partea din spate a camerei. Atunci când este afișat oricare dintre meniuri, puteți accesa celelalte meniuri utilizând butoanele de pe bara de meniu din partea superioară a ecranului. Pentru a afișa alt meniu, utilizați butoanele () pentru a vă deplasa la butonul din bara de meniu corespunzător meniului dorit.

Pentru afișarea meniului Capture
Menu (Meniu Captură) , apăsați
butonul Vizualizare directă pentru a activa Vizualizarea directă,
iar apoi apăsați butonul Menu/OK.
Comanda rapidă se realizează
apăsând butonul Menu/OK atunci



când Vizualizarea directă este inactivă. Pentru informații despre utilizarea acestui meniu, consultați Utilizarea meniului Captură la pagina 48.

Pentru a afişa meniul Playback Menu (Meniu Redare), apăsați butonul Menu/OK în timp ce vă aflați în modul de operare Redare. Dacă nu vă aflați în modul Redare, apăsați mai întâi butonul Redare ▶, apoi apăsați butonul Menu/OK. Pentru



informații despre utilizarea acestui meniu, consultați **Utilizarea** meniului Playback Menu (Meniu Redare) la pagina 66.

Pentru a afişa meniul HP Instant
Share Menu (Meniu HP Instant
Share) , apăsați butonul
HP Instant Share/Tipărire // /2 .
Pentru informații despre utilizarea
acestui meniu, consultați Utilizarea
HP Instant Share Menu (Meniul
HP Instant Share) la pagina 74.



NOTĂ Pentru a utiliza meniul HP Instant Share Menu (Meniu HP Instant Share) ☑ pentru expedierea imaginilor la alte destinații decât imprimanta (cum ar fi adrese de e-mail sau alte servicii online), trebuie să configurați mai întâi meniul. Consultați Configurarea destinațiilor în meniul HP Instant Share la pagina 76.

Pentru a afișa meniul Setup Menu (Meniu Configurare) %, trebuie să deschideți mai întâi unul dintre meniurile Capture (Captură), Playback (Redare) sau HP Instant Share, iar apoi să utilizați butoanele pentru a vă deplasa la butonul



de pe bara de meniu corespunzător meniului Setup Menu (Meniu Configurare) %. Pentru informații despre utilizarea meniului Setup Menu (Meniu Configurare) %, consultați Capitolul 6: Utilizarea Meniului Configurare la pagina 91.

Pentru a accesa meniul Help Menu (Meniu Asistență) ②, trebuie să accesați mai întâi unul dintre meniurile Capture (Captură), Playback (Redare) sau HP Instant Share, iar apoi să utilizați butoanele



pentru a vă deplasa la fila de meniu corespunzătoare meniului Help Menu (Meniu Asistență) ②. Pentru informații despre utilizarea meniului Help Menu (Meniu Asistență) ③, consultați secțiunea următoare.

#### Utilizarea meniului Help Menu (Meniu Asistență)

Meniul Help Menu (Meniu Asistență) ? oferă informații și sfaturi utile referitoare la utilizarea camerei dvs.

- 1 Utilizați butoanele pentru a vă deplasa la butonul din bara de meniu corespunzător meniului Help Menu (Meniu Asistență) Meniul Help Menu (Meniu Asistență) va apare pe afișaj.
- 2 Utilizați butoanele pentru a evidenția capitolul de asistență pe care doriți să îl citiți.
- Apăsați butonul Menu/OK pentru a afișa capitolul de asistență.
- 4 Utilizați butoanele pentru a parcurge și citi capitolul de asistentă.
- 5 Apăsați butonul Menu/OK pentru a părăsi capitolul de asistență și a reveni la meniul Help Menu (Meniu Asistență) ?.

#### Ecranul Stare cameră

Ecranul de stare va apare pentru câteva secunde pe afișaj la fiecare acționare a unuia dintre butoanele Blitz 4, MODE, sau Temporizator/Serie 🖒, atunci când Vizualizarea directă este inactivă.



După cum se vede în exemplul alăturat, în partea superioară a ecranului va apare o descriere textuală a setării curente pentru butonul care tocmai a fost apăsat. Dedesubt sunt afișate pictogramele cu setările pentru blitz, modul actual de fotografiere și temporizator/serie, alături de pictograma corespunzătoare butonului care tocmai a fost apăsat. Partea inferioară a ecranului afișează fie dacă este instalată o cartelă de memorie (indicată de pictograma SD), indicatorul de alimentare (cum este indicatorul pentru baterii descărcate; consultați Indicatori de alimentare la pagina 154), numărul de fotografii rămase și setarea Image Quality (Calitate imagine) (indicată în exemplul alăturat prin 3MP).

# Restaurarea setărilor


Setările pentru blitz, modul de expunere și Temporizator/Serie, precum și unele setări din meniul Capture Menu (Meniu Captură) pe care le-ați modificat, nu vor rămâne modificate după ce opriți camera. Totuși, puteți restaura ultimele setări neimplicite utilizate la ultima pornire a camerei apăsând și menținând apăsat butonul Menu/OK în timp ce acționați butonul DoN/OFF pentru a porni camera. Pictogramele pentru setările restaurate sunt afișate în ecranul Vizualizare directă

# Capitolul 2: Realizarea fotografiilor și înregistrarea clipurilor video

### Realizarea fotografiilor

Puteți realiza o fotografie aproape oricând, indiferent ce vedeți pe afișaj, cu condiția ca aparatul să fie pornit. De exemplu, dacă în momentul apăsării butonului **Declanșator** este afișat un meniu, acesta va fi anulat și va fi realizată o fotografie. Pentru a realiza o fotografie:

- Încadrați subiectul fotografiei dvs.
   în vizor.
- 2 Țineți camera nemișcată (în special dacă utilizați transfocatorul) și apăsați până la jumătate butonul **Declanșator** din

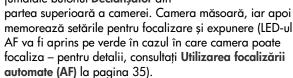

3 Apăsați butonul Declanșator până la capăt pentru a realiza fotografia. Veți auzi un clic în momentul în care camera realizează fotografia. După realizarea unei fotografii, imaginea va fi afișată pentru câteva secunde pe afișaj. Această funcție este denumită Trecere în revistă. Puteți șterge imaginea în timpul Trecerii în revistă apăsând butonul Menu/OK.

Puteți utiliza modul Redare pentru a revedea fotografiile realizate. Consultați Utilizarea funcției Redare la pagina 61.

#### Înregistrare audio atașată fotografiilor

Există două modalități de a atașa un clip audio la o fotografie:

- Adăugați ulterior un clip audio la fotografie, sau reînregistrați clipul audio captat în momentul realizării fotografiei. Pentru detalii cu privire la modul de efectuare a acestei operații, consultați Înregistrare audio la pagina 70.
- Înregistrați clipul audio în tip ce realizați fotografia, după cum este descris în această secțiune. Nu veți fi în măsură să utilizați această metodă atunci când utilizați setările Temporizator sau Serie.

Un clip audio poate fi atât de lung cât doriți sau cât încape în memoria camerei, prima condiție adevărată anulând-o pe cealaltă.

- Apăsați butonul Declanșator până la capăt pentru a realiza fotografia.
- 2 Menţineţi apăsat butonul Declanşator pentru a înregistra clipul audio. În cursul înregistrării, pe afişaj vor fi afişate o pictogramă reprezentând un microfon (♥) şi un contor audio.
- 3 Eliberaţi butonul Declanşator pentru a opri înregistrarea audio.

Înregistrarea audio se oprește atunci când eliberați butonul **Declanșator**; în caz contrar, înregistrarea audio continuă până când camera nu mai are spațiu liber în memorie. După oprirea înregistrării, imaginea va fi afișată pentru câteva secunde în fereastra **Trecere** în revistă de pe afișaj. Puteți șterge imaginea și clipul audio asociat acesteia în timpul **Trecerii** în revistă apăsând butonul **Menu/OK**.

Pentru a șterge sau înregistra noi clipuri audio, utilizați opțiunea Record Audio (Înregistrare audio) din meniul Playback (Redare). Consultați Înregistrare audio la pagina 70.

NOTĂ Pentru a asculta clipuri audio care au fost atașate imaginilor dvs., trebuie să utilizați un calculator sau un televizor (TV). Dacă aveți o stație de andocare HP Photosmart seria M opțională, puteți asculta clipurile audio conectând camera la un televizor utilizând stația de andocare. Pentru a realiza acest lucru, consultați Manualul utilizatorului pentru stația de andocare.

## Înregistrarea clipurilor video

NOTĂ Transfocarea este dezactivată atunci când înregistrați clipuri video.

Un clip video include și sunet.

- 1 Încadrați subiectul clipului video în vizor.
- 2 Pentru a începe înregistrarea video, apăsaţi şi apoi eliberaţi butonul Video ☐ din partea superioară a camerei. LED-ul pentru video din vizor ☐ se aprinde pe roşu. Dacă Vizualizarea directă este activă,



- pe afișaj vor apare o pictogramă video 🗁, REC, un contor video și un mesaj informativ despre cum puteți opri înregistrarea video. (Consultați Utilizarea Vizualizării directe la pagina 33.)
- 3 Pentru a opri înregistrarea video, apăsați și eliberați din nou butonul Video =; în caz contrar, înregistrarea video continuă până când camera nu mai are spațiu liber în memorie.
- NOTĂ Dacă ați setat camera pe Self-Timer (Temporizator) sau Self-Timer 2 Shots (Temporizator 2 fotografii) (consultați Utilizarea setărilor pentru Temporizator la pagina 44), camera va începe înregistrarea la 10 secunde după apăsarea butonului Video. În orice caz, dacă este activată opțiunea Self-Timer 2 Shots (Temporizator 2 fotografii), camera nu va înregistra decât un singur clip video.

După încheierea înregistrării, ultimul cadru al clipului video va fi afișat pentru câteva secunde pe afișaj. Această funcție este denumită Trecere în revistă. Puteți șterge clipul video în timpul Trecerii în revistă apăsând butonul Menu/OK.

Puteți utiliza butonul **Redare** al camerei pentru a revedea clipurile video pe care le-ați înregistrat. Consultați **Utilizarea funcției Redare** la pagina 61.

NOTĂ Pentru a asculta partea audio a clipurilor dvs. video, trebuie să utilizați un calculator sau un televizor (TV).

Dacă aveți o stație de andocare HP Photosmart seria M opțională, puteți asculta partea audio a clipurilor dvs. video conectând camera la un televizor prin stația de andocare. Pentru a realiza acest lucru, consultați Manualul utilizatorului pentru stația de andocare.


#### Utilizarea Vizualizării directe

Afișajul vă permite încadrarea fotografiilor și a clipurilor video utilizând Vizualizarea directă. Pentru a activa opțiunea Vizualizare directă din cadrul meniurilor sau în cazul în care afișajul este inactiv, apăsați butonul Vizualizare directă .

Pentru a dezactiva Vizualizarea directă, apăsați din nou butonul Vizualizare directă .

**NOTĂ** Utilizarea **Vizualizării directe** consumă o mare parte din resursele bateriei. Pentru a economisi energia bateriei, utilizați vizorul.

Tabelul următor prezintă informațiile din ecranul de **Vizualizare directă** de pe afișaj atunci când setările camerei au valorile prestabilite și când este instalată o cartelă de memorie în cameră. Dacă modificați alte setări ale camerei, pe ecranul de **Vizualizare directă** vor fi afișate și pictogramele acestor setări.

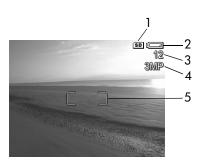

#	Picto- gramă	Descriere
1	SD	Indică faptul că în cameră este instalată o cartelă de memorie.
2	4_4	Indicator de alimentare, precum acest indicator pentru baterii descărcate (consultați Indicatori de alimentare la pagina 154)
3	12	Numărul de fotografii disponibile (acest număr depinde de setarea curentă pentru Image Quality (Calitate imagine) și de spațiul rămas în memorie)
4	3MP	Setarea Image Quality (Calitate imagine) (valoarea implicită este 3MP)
5		Paranteze de focalizare (consultați <b>Utilizarea</b> focalizării automate (AF) la pagina 35)

### Focalizarea camerei Utilizarea focalizării automate (AF)

Parantezele de focalizare de pe ecranul de Vizualizare directă indică zona de focalizare pentru fotografia pe care o realizați sau pentru clipul video în curs de înregistrare. (Consultați Utilizarea Vizualizării directe la pagina 33.) Dacă apăsați butonul Declanșator până la jumătate pentru a realiza o fotografie, camera utilizează zonele din această regiune de focalizare pentru a măsura și memora automat setările de focalizare. LED-ul AF din vizor va fi aprins pe verde, iar pe ecranul de Vizualizare directă parantezele de focalizare vor deveni verzi atunci când imaginea este focalizată corect și camera poate memora setările de focalizare.

Atunci când camera este setată pe orice alt mod de expunere decât Macro (consultați Utilizarea modurilor de expunere la pagina 42), camera va încerca să focalizeze automat fotografiile utilizând distanța focală normală de la 0,5 m la infinit. Totuși, atunci când camera nu poate focaliza în aceste moduri de expunere, va apare una din următoarele situații:

 LED-ul AF va clipi în culoarea verde, iar parantezele de focalizare de pe ecranul de Vizualizare directă vor deveni roşii. Camera va realiza totuşi fotografia, însă este posibil ca aceasta să fie defocalizată. Pentru a focaliza imaginea, eliberați butonul Declanșator, reîncadrați subiectul imaginii dvs. şi apoi apăsați din nou până la jumătate butonul Declanșator. Dacă LED-ul AF din vizor continuă să clipească în culoarea verde și parantezele de focalizare sunt în continuare roșii după mai multe încercări, este posibil ca lumina sau contrastul din zona de focalizare să fie insuficiente. Încercati să utilizati o tehnică denumită Focus Lock (Memorare focalizare) pentru a focaliza un obiect aflat la o distantă similară, dar dintr-o zonă cu un contrast mai ridicat, apoi, menținând apăsat butonul Declanșator, îndreptați camera spre subjectul pe care ati încercat initial să îl fotografiati (consultați Utilizarea Memorării focalizării la pagina 37). Dacă este posibil, puteți aprinde o lumină mai puternică.

• LED-ul AF al vizorului va clipi în culoarea verde, parantezele de focalizare vor deveni roșii, iar pictograma Macro 🚜 va fi afișată intermitent pe ecranul de Vizualizare directă. În acest caz, camera detectează că distanta de focalizare este prea mică. Camera va realiza totuși fotografia, însă este posibil ca aceasta să fie defocalizată. Pentru a focaliza imaginea, îndepărtați-vă de subiectul pe care încercați să îl fotografiați sau setați camera în modul de expunere Macro ....... (consultati Utilizarea modurilor de expunere la pagina 42).

În final, atunci când camera este setată pe modul de expunere Macro 🖔 însă detectează fie că distanța de focalizare este mai mică sau mai mare decât distanta Macro de 0,1 până la 0,5 m, fie că nu există un contrast sau o iluminare suficiente în regiunea de focalizare, ambele LED-uri ale vizorului vor clipi, parantezele de focalizare vor deveni rosii, iar pictograma modului Macro w va fi afișată intermitent pe ecranul de Vizualizare directă. În aceste cazuri, dacă nu este posibilă focalizarea, camera nu va realiza fotografia.

Dacă subiectul fotografiei nu se află la distanța corespunzătoare modului Macro, îndepărtați-vă sau apropiați-vă de subiect, sau setați camera în alt mod de expunere decât Macro (consultați Utilizarea modurilor de expunere la pagina 42). Dacă nu există contrast sau iluminare suficiente în zona de focalizare, încercați să utilizați o tehnică denumită Focus Lock (Memorare focalizare) pentru a focaliza un obiect aflat la o distanță similară, dar într-o zonă cu un contrast mai ridicat, apoi, menținând apăsat butonul Declanșator, îndreptați camera spre subiectul pe care ați încercat inițial să îl fotografiați (consultați Utilizarea Memorării focalizării la pagina 37). Dacă este posibil, puteți aprinde o lumină mai puternică.

#### Utilizarea Memorării focalizării

Memorarea focalizării vă permite să focalizați asupra unui subiect care nu se află în centrul imaginii sau să captați imagini în mișcare, focalizând în prealabil în zona unde acestea vor avea loc. De asemenea, puteți utiliza Memorarea focalizării pentru a focaliza în condiții de iluminare sau contrast scăzute.

- 1 Încadrati subiectul imaginii între parantezele de focalizare.
- 2 Apăsați butonul Declanșator până la jumătate, pentru a memora setările de focalizare si expunere.
- 3 Mențineți apăsat până la jumătate butonul **Declanșator**, în timp ce reîncadrați sau repoziționați subiectul imaginii.
- 4 Apăsați complet butonul Declanșator pentru a realiza fotografia.

#### Utilizarea transfocării

NOTĂ Cu cât apropiați mai mult subiectul imaginii, cu atât sunt amplificate mai mult și mișcările ușoare ale camerei (acest fenomen este denumit "tremur al camerei").

De aceea, în special la nivelul maxim de transfocare (3x), trebuie să mențineți camera perfect nemișcată pentru ca imaginea să fie clară. În cazul în care o pictogramă reprezentând o mână care tremură (🍅) este afișată pe ecranul de Vizualizare directă, este recomandabil să fixați camera pe un trepied sau pe o suprafață stabilă; în caz contrar, imaginea va fi neclară.

#### Transfocare optică

**NOTĂ** Transfocarea optică este dezactivată atunci când înregistrați clipuri video.

Transfocarea optică funcționează după principiul transfocării la aparatele foto tradiționale, unde lentilele se deplasează în interiorul obiectivului, făcând subiectul fotografiei să pară mai aproape.

Apăsați tastele **Depărtare** ₩ și **Apropiere** ↓ de pe butonul **Transfocare** pentru a deplasa obiectivul între pozițiile Panoramic (1x) și Teleobiectiv (3x).



#### Transfocare digitală

NOTĂ Transfocarea digitală este dezactivată atunci când înregistrați clipuri video.

Spre deosebire de transfocarea optică, cea digitală nu utilizează lentilele obiectivului. În principiu, camera decupează imaginea pentru a realiza impresia că subiectul imaginii este cu 1,1 până la 5 ori mai mare în cazul camerei HP M307, sau cu 1,1x până la 3 ori mai mare în cazul camerei HP M305.

- 1 Apăsați tasta Apropiere 4 de pe butonul Transfocare pentru a transfoca optic la nivelul maxim, apoi eliberați butonul.



Numărul care indică **rezoluția**, în partea dreaptă a ecranului, scade pe măsură ce transfocați digital imaginea. De exemplu, **2.3 MP** va apare în loc de **3MP**, indicând scăderea rezoluției la 2,3 megapixeli.

3 Când imaginea are dimensiunea dorită, apăsați butonul Declanșator pentru a realiza fotografia.

Pentru a dezactiva funcția de transfocare digitală și a reveni la transfocarea optică, apăsași tasta **Depărtare \*\*\*** de pe **butonul Transfocator** și mențineți-o apăsată până la oprirea transfocării digitale. Eliberați tasta **Depărtare \*\*\*** și apoi apăsați-o din nou.

NOTĂ Transfocarea digitală reduce rezoluția unei imagini, iar imaginea este mai bogată în pixeli decât în cazul transfocării optice. Dacă doriți să trimiteți imaginea prin e-mail sau să o postați pe un site web, această scădere a rezoluției nu va fi sesizabilă; totuși, pentru situațiile în care este importantă calitatea imaginii (de exemplu, la tipărire), evitați utilizarea transfocării digitale. De asemenea, la utilizarea transfocării digitale este recomandabilă utilizarea unui trepied.

#### Setarea blitzului

Butonul Blitz 4 vă permite să parcurgeți succesiv setările blitzului camerei. Pentru a modifica setările blitzului, apăsați butonul Blitz 4 până când setarea dorită apare pe afișaj. Următorul tabel descrie fiecare dintre setările blitzului de pe cameră.

**NOTĂ** Blitzul este dezactivat la setarea **Serie**, în modul de expunere **Fotografiere rapidă** și în timpul înregistrării clipurilor video.

Setare	Descriere	
Blitz automat	Camera măsoară luminozitatea și folosește blitzul, dacă este necesar.	
Ochi roșii	Camera măsoară nivelul de luminozitate și folosește blitzul reducând efectul de ochi roșii, dacă este necesar (vezi NOTA următoare pentru o descriere mai detaliată a funcției de reducere a efectului de ochi roșii).	
Blitz activat	Blitzul camerei este activat permanent. Dacă subiectul este iluminat din spate, puteți utiliza această setare pentru a crește iluminarea din fața acestuia. Aceasta este denumită "blitz de umplere".	

Setare	Descriere
Blitz dezactivat Camera nu va declanșa blitzul, indiferent de condezactivat de iluminare.	
<b>3</b>	
Nocturn	Camera utilizează blitzul și reducerea efectului de ochi roșii dacă este necesar, pentru a ilumina obiectele din fundal (consultați NOTA următoare, pentru o descriere mai detaliată a funcției de reducere a efectului de ochi roșii). Camera va continua să expună ca și cum blitzul nu a fost utilizat, pentru a captura fundalul.

NOTĂ Fenomenul de ochi roșii este cauzat de o parte din lumina blitzului, care se reflectă din ochii subiectului și creează impresia de ochi roșii pe imaginea fotografiată. La utilizarea unei setări pentru blitz cu funcția de reducere a efectului de ochi roșii, camera declanșează blitzul de mai multe ori, reducând efectul de ochii roșii la oamenii sau animalele fotografiate. Realizarea unei fotografii utilizând reducerea efectului de ochi roșii va dura mai mult, deoarece declanșarea este întârziată pentru blitzul adițional. Asigurați-vă, la rândul dvs., că subiecții vor astepta blitzurile aditionale.

Dacă setarea este alta decât cea prestabilită, **Blitz Automat**, pictograma corespunzătoare setării (din tabelul de mai sus) va apărea pe ecranul de **Vizualizare directă**. Noua setare este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Modul de funcționare al blitzului este resetat la valoarea implicită **Blitz automat** la oprirea camerei.

NOTĂ Pentru a restaura setările blitzului la valorile din momentul opririi camerei, mențineți apăsat butonul Menu/OK în timp ce porniți din nou camera.

# Utilizarea modurilor de expunere

Modurile de expunere sunt setări prestabilite ale camerei, optimizate pentru fotografierea cu rezultate superioare a anumitor tipuri de scene. În fiecare mod de expunere camera selectează setările optime, cum ar fi sensibilitatea filmului (ISO), deschiderea diafragmei și timpul de expunere, optimizându-le pentru o anumită scenă sau situație.

**NOTĂ** Modul de expunere nu este valabil atunci când înregistrați clipuri video.

Pentru a schimba modul de expunere, apăsați butonul MODE de pe partea din spate a camerei, până când modul de expunere dorit apare pe afișaj. Următorul tabel descrie modurile de expunere ale camerei.

Setare	Descriere	
Mod automat Camera selectează automat deschiderea diafra și timpul de expunere optime pentru o anumită situație. Modul Automat funcționează bine per majoritatea fotografiilor realizate în condiții nor Acest mod este de asemenea util atunci când tra să realizați rapid o fotografie bună și nu aveți să selectați un mod special de expunere al can		
Macro	Acest mod vă permite să realizați fotografii ale unor subiecte aflate la mai puțin de 0,5 m distanță. În acest mod, focalizarea automată are o distanță de focalizare de la 0,1 la 0,5 m, iar camera nu va realiza fotografii dacă nu va putea focaliza (consultați Focalizarea camerei la pagina 35).	

Setare	Descriere
Fotografiere rapidă	Camera utilizează o focalizare fixă în locul focalizării automate, permițându-vă să realizați foarte rapid fotografii. Utilizați acest mod în condiții de iluminare intensă, când subiectul se află la distanțe moderate până la mari față de cameră.
Mișcare	Camera utilizează un timp de expunere cât mai mic și o sensibilitate virtuală a filmului (ISO) cât mai mare, pentru a surprinde mișcarea cât mai bine. Utilizați modul Mișcare pentru a captura evenimente sportive, mașini în mișcare, sau orice scenă în care doriți să surprindeți mișcarea.
Portret	Camera combină o deschidere mai mică a diafragmei pentru o impresie de neclaritate în fundal, cu o claritate inferioară, creând astfel un efect mai natural. Utilizați modul <b>Portret</b> pentru fotografii cu una sau mai multe persoane ca punct de focalizare principal.
Panoramic	Camera combină o deschidere mai largă a diafragmei pentru o adâncime mai mare a suprafeței cu o claritate superioară, creând astfel un efect mai viu. Utilizați modul <b>Panoramic</b> pentru a fotografia peisaje cu munți sau orice imagine de fundal.
Plajă și zăpadă	Acest mod vă permite să fotografiați imagini exterioare luminoase și să neutralizați iluminarea puternică.

Dacă setarea pentru modul de expunere este alta decât cea prestabilită, Mod automat, pictograma corespunzătoare setării (din tabelul de mai sus) va apare pe ecranul de Vizualizare directă. Noua setare este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Modul de setare a expunerii este resetat la valoarea predefinită Automat la oprirea camerei.

NOTĂ Pentru a restaura setările modului de expunere la valorea din momentul opririi camerei, mențineți apăsat butonul Menu/OK în timp ce porniți din nou camera.

### Utilizarea setărilor pentru Temporizator

- Fixaţi camera pe un trepied sau aşezaţi-o pe o suprafaţă stabilă.
- 2 Apăsați butonul Temporizaror/Serie 👏 până când opțiunea Self-Timer (Temporizator) 👏 sau Self-Timer 2 Shots (Temporizator 2 fotografii) 👏 apare pe afișaj.
- 3 Încadrați subiectul in vizor sau pe ecranul de Vizualizare directă. (Consultați Utilizarea Vizualizării directe la pagina 33.)
- 4 Următoarele etape depind de ceea ce doriți să captați: una sau două fotografii, sau un clip video.

#### Pentru fotografii:

a. Apăsați până la jumătate butonul Declanșator pentru a utiliza funcția Memorare focalizare (camera va măsura, apoi va memora focalizarea și expunerea). Camera va păstra aceste setări până la realizarea fotografiei.

b. Apăsați complet butonul Declanșator. Dacă afișajul este activ, pe ecran va apărea un contor de 10 secunde. LED-ul temporizatorului de pe partea frontală a camerei va clipi lent timp de 10 secunde înaintea realizării fotografiei. Dacă setați camera cu funcția Self-Timer – 2 Shots (Temporizator – 2 fotografii), LED-ul Temporizator va mai clipi timp de câteva secunde, înainte a realiza cea de-a doua fotografie.

NOTĂ Dacă apăsați de la început butonul Declanșator până la capăt, fără a utiliza funcția Memorare focalizare, camera va memora setările pentru focalizare și expunere chiar înainte de expirarea celor 10 secunde. Această funcție este utilă când unul sau mai mulți subiecți intră în fotografie în timpul perioadei de 10 secunde dinaintea declansării.

NOTĂ În timp ce realizați o fotografie, nu puteți înregistra sunet dacă utilizați modul Self-Timer (Temporizator), dar puteți adăuga un clip audio ulterior (consultați Înregistrare audio la pagina 70).

#### Pentru clipuri video:

Pentru a începe înregistrarea, apăsați butonul Video 🗗, apoi eliberați-l. Dacă afișajul este activ, pe ecran va apărea un contor de 10 secunde. LED-ul temporizatorului de pe partea frontală a camerei va clipi timp de 10 secunde, înaintea începerii înregistrării.

NOTĂ Indiferent de setarea activă: Self-Timer (Temporizator) sau Self-Timer - 2 Shots (Temporizator – 2 fotografii), este înregistrat un singur clip video după trecerea celor 10 secunde.

Pentru a opri înregistrarea video, apăsați din nou butonul **Video** extstyle extstyl

Dacă setarea pentru Temporizator este alta decât cea implicită, Normal, pictograma setării (Self-Timer (Temporizator) 🖒 sau Self-Timer - 2 Shots (Temporizator – 2 fotografii) 🔌) va apare pe ecranul de Vizualizare directă. Setarea Self-Timer (Temporizator) este resetată la valoarea implicită, Normal, după realizarea fotografiei.

NOTĂ Pentru a restaura setarea Temporizator/Serie la valoarea din momentul opririi camerei, mențineți apăsat butonul Menu/OK în timp ce porniți din nou camera.

## Utilizarea setărilor pentru Serie

Opțiunea Serie vă permite să realizați 4 fotografii cu cea mai mare cadență posibilă. Camera va continua să efectueze fotografii în serie la o cadență mai mică până ce eliberați butonul **Declanșator** sau camera rămâne fără spațiu disponibil în memorie.

NOTĂ Setarea Serie este dezactivată în timp ce înregistrați clipuri video. De asemenea, nu puteți înregistra sunet dacă utilizați setarea Serie, dar puteți adăuga un clip audio ulterior (consultați Înregistrare audio la pagina 70). De asemenea, blitzul nu funcționează dacă utilizați setarea Serie.

- 1 Apăsați butonul Temporizator/Serie <sup>3</sup> până la apariția opțiunii Burst (Serie) <sup>1</sup> pe afișaj.
- 2 Încadrați subiectul și apăsați butonul Declanșator până la jumătate, pentru a memora setările de focalizare și expunere. Apoi apăsați complet butonul Declanșator și mențineți-l apăsat. Camera va realiza 4 fotografii la cadența maximă și va continua să efectueze fotografii în serie pănă când eliberați butonul Declanșator sau camera rămâne fără spațiu disponibil în memorie.

Afișajul nu va fi activat în timpul fotografierii în serie. După realizarea fotografiilor în serie, fiecare imagine va fi afișată pe rând pe afișaj.

Dacă setarea Burst (Serie) are altă valoare decât setarea implicită, Normal, pictograma Serie va apare pe ecranul de Vizualizare directă. Setarea Serie este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Camera se resetează la valoarea implicită a setării temporizator/serie, Normal, atunci când o opriți.

NOTĂ Pentru a restaura setarea Temporizator/Serie la valoarea din momentul opririi camerei, mențineți apăsat butonul Menu/OK în timp ce porniți din nou camera.

## Utilizarea meniului Captură

Meniul Capture Menu (Meniu Captură) vă permite să ajustați diverse setări ale camerei, care influențează caracteristicile imaginilor și a clipurilor video pe care le preluați cu camera dvs.

1 Pentru a afișa meniul Capture Menu (Meniu Captură), apăsați butonul Vizualizare directă , iar apoi apăsați butonul Menu/OK. Dacă afișajul este deja inactiv, puteți apăsa doar butonul Menu/OK.





- 2 Utilizați butoanele pentru a vă deplasa între opțiunile din meniul Capture Menu (Meniu Captură).
- Fie apăsați Menu/OK pentru a selecta opțiunea evidențiată și a afișa submeniul corespunzător, fie utilizați butoanele
   pentru a modifica setările opțiunii evidențiate, fără a intra în sub-meniul acesteia.
- 4 În cadrul sub-meniurilor, utilizați butoanele şi apoi butonul Menu/OK pentru a modifica setările respectivelor opțiuni din meniul Capture Menu (Meniu Captură).

5 Utilizați una din diversele modalități de ieșire din meniul Capture Menu (Meniu Captură). Dacă, imediat după accesarea meniului Capture Menu (Meniu Captură), decideți să nu efectuați nici o modificare, apăsați încă o dată butonul Menu/OK pentru a părăsi meniul. După ce ați utilizat meniul Capture Menu (Meniu Captură), puteți trece la alt meniu utilizând butoanele de pe bara de meniu din partea superioară a afișajului. De asemenea, puteți selecta opțiunea → EXIT (leșire) și puteți apăsa butonul Menu/OK. Dacă doriți să comutați în altă stare a camerei, apăsați butonul corespunzător din partea posterioară a camerei.

NOTĂ Pentru a restaura setările meniului Capture Menu (Meniu Captură) la valorile din momentul opririi camerei, mențineți apăsat butonul Menu/OK în timp ce porniți din nou camera.

#### Asistență pentru opțiunile din meniu

Opțiunea Help... (Asistență...) reprezintă ultima opțiune din fiecare sub-meniu Capture (Captură). Opțiunea Help... (Asistență...) vă pune la dispoziție informații despre opțiunile și setările din meniul Capture (Captură). De exemplu,

We White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,
▼ to scroll. Press OK to exit.

dacă apăsați butonul Menu/OK când este evidențiată opțiunea Help... (Asistență...) în sub-meniul White Balance (Nivel tonuri de alb), va apare ecranul de asistență White Balance (Nivel tonuri de alb), după cum urmează.

Utilizați butoanele pentru a parcurge ecranele de asistență. Pentru a părăsi sub-meniul de asistență și a reveni la sub-meniul asociat din meniul Capture (Captură), apăsați butonul Menu/OK.

#### **Compensare expunere**

În condiții de iluminare slabă, puteți utiliza funcția EV Compensation (Compensare expunere) pentru a suprascrie setarea automată pentru expunere, prestabilită de cameră.

Opțiunea EV Compensation (Compensare expunere) este utilă în cazul scenelor care conțin numeroase obiecte iluminate (de exemplu, o casă albă în zăpadă) sau multe obiecte întunecate (de exemplu, o pisică neagră pe un fundal întunecat). Scenele care conțin multe obiecte iluminate sau multe obiecte întunecate pot apărea difuze, dacă nu utilizați opțiunea EV Compensation (Compensare expunere). Pentru o scenă cu multe obiecte iluminate, măriți valoarea EV Compensation (Compensare expunere) la un număr pozitiv, pentru a obține o imagine clară. Pentru o scenă cu multe obiecte întunecate, micșorați valoarea EV Compensation (Compensare expunere), astfel încât culoarea scenei să fie mai apropiată de nearu.

- 1 În meniul Capture Menu (Meniu Captură) (pagina 48), selectați opțiunea EV Compensation (Compensare expunere).
- 2 În sub-meniul EV Compensation (Compensare expunere), utilizați butoanele pentru a modifica valoarea expunerii de la -2,0 până la +2,0, în intervale de 0,5. Noua setare este aplicată pe ecranul de Vizualizare directă din spatale meniului, astfel încât p



- din spatele meniului, astfel încât puteți vedea efectul fiecărei setări asupra fotografiei.
- 3 Apăsați butonul Menu/OK pentru a memora setarea şi a reveni la meniul Capture Menu (Meniu Captură).

Dacă setarea este alta decât valoarea prestabilită 0.0, numărul va apărea pe ecranul de Vizualizare directă alături de pictograma . Noua setare este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Valoarea opțiunii EV Compensation (Compensare expunere) este resetată la valoarea predefinită 0.0 la oprirea camerei.

#### Image Quality (Calitate imagine)

**NOTĂ** Această setare nu este valabilă atunci când înregistrați clipuri video.

Această setare vă permite să alegeți rezoluția și compresia JPEG a fotografiilor pe care le captați cu camera. Sub-meniul **Image Quality (Calitate imagine)** are patru setări.

NOTĂ Partea referitoare la rezoluție a tuturor setărilor pentru Image Quality (Calitate imagine), cu excepția setării VGA este reprezentată de un număr urmat de indicatorul MP (megapixeli), ca de exemplu 3MP sau 1MP. Cu cât numărul de megapixeli este mai mare, cu atât este mai mare rezoluția. În cazul setării VGA, imaginea va avea dimensiunile 640 x 480 pixeli (0,31 MP), reprezentând rezolutia cea mai scăzută.

- 1 În meniul Capture Menu (Meniu Captură) (pagina 48), selectați opțiunea Image Quality (Calitate imagine).
- 2 În submeniul Image Quality (Calitate imagine), utilizați butoanele pentru a evidenția setarea dorită.
- 3 Apăsați butonul Menu/OK pentru a memora setarea şi a reveni la meniul Capture Menu (Meniu Captură).



## Următorul tabel explică mai detaliat setările opțiunii **Image Quality (Calitate imagine)**:

Setare	Descriere	
3MP Best (cea mai bună)	Imaginile vor avea rezoluție maximă și nivel de compresie minim. Această setare produce imagini de calitate foarte ridicată, cu acuratețe superioară a culorilor, dar utilizează foarte multă memorie. Această setare este recomandată în cazul în care intenționați să tipăriți imaginile la dimensiuni mai mari de 18 pe 24 cm.	
ЗМР	Imaginile vor avea rezoluție maximă și nivel de compresie mediu. Această setare produce imagini de înaltă calitate, dar utilizează mai puțină memorie decât setarea 3MP Best de mai sus. Aceasta este setarea implicită și este recomandată dacă doriți să tipăriți imaginile la dimensiuni de până la 13 pe 18 cm.	
1MP	Imaginile vor avea rezoluția de 1280 x 960 (redusă), cu o calitate și un nivel de compresie medii. Aceasta este o setare care eficientizează utilizarea memoriei, ideal pentru imagini pe care doriți să le trimiteți prin e-mail sau să le postați pe Internet.	
VGA	Imaginile vor avea rezoluția de 640 x 480 (minimă) și un nivel de compresie mediu. Aceasta este o setare care eficientizează utilizarea memoriei, însă produce imagini de calitate inferioară. Această setare este adecvată pentru imagini pe care doriți să le trimiteți prin e-mail sau să le postați pe internet.	

Setarea Image Quality (Calitate imagine) influențează atât calitatea imaginilor cât și, în consecință, numărul de imagini ce pot fi stocate fie în memoria internă a camerei, fie pe o cartelă de memorie opțională. Imaginile cu rezoluție mai mare și nivel de compresie scăzut vor ocupa mai mult spațiu decât imaginile cu rezoluție mai mică și/sau nivel de compresie ridicat. De exemplu, setarea pentru calitate maximă 3MP Best are ca rezultat obținerea unor imagini cu un nivel calitativ superior, dar care ocupă mai mult spațiu în memorie decât cele realizate utilizând setarea imediat inferioară 3MP. De asemenea, pot fi stocate în memorie mult mai multe fotografii utilizând setarea 1MP sau VGA decât în cazul setării 3MP; totuși, aceste setări au ca rezultat obținerea unor imagini cu un nivel calitativ inferior.

Numărul de fotografii disponibile afișat în partea inferioară a sub-meniului Image Quality (Calitate imagine) este actualizat la fiecare evidențiere a unei setări. Consultați Capacitate de memorare la pagina 167 pentru informații suplimentare cu privire la modul în care setarea opțiunii Image Quality (Calitate imagine) influențează numărul de imagini care pot fi stocate în memoria internă a camerei dvs.

Setarea Image Quality (Calitate imagine) (din tabelul de mai sus) va apărea pe ecranul de Vizualizare directă. Noua setare este păstrată până la următoarea modificare a acesteia, chiar dacă opriți camera.

NOTĂ La utilizarea transfocatorului digital, rezoluția se modifică pe măsură ce apropiați imaginea. Consultați Transfocare digitală la pagina 39.

#### White Balance (Nivel tonuri de alb)

Condițiile de iluminare diferite determină culori diferite. De exemplu, lumina soarelui este mai albastră, în timp ce iluminatul de interior este mai galben. Scenele cu o singură culoare dominantă necesită ajustarea setării pentru nivelul tonurilor de alb, pentru a permite camerei să reproducă corect culorile și nuanțele de alb în imaginea finală. De asemenea, puteți ajusta nivelul tonurilor de alb pentru a obține diverse efecte. De exemplu, utilizarea setării Sun (Soare) poate crea un aspect mai cald al imaginii.

- 1 În meniul Capture Menu (Meniu Captură) (pagina 48), selectați opțiunea White Balance (Nivel tonuri de alb).
- 2 În sub-meniul White Balance (Nivel tonuri de alb), utilizați butoanele pentru a evidenția setarea dorită. Noua setare este aplicată pe ecranul de Vizualizare directă din spatele meniului, astfel încât puteți vedea efectul fiecărei setări asupra fotoa



efectul fiecărei setări asupra fotografiei.

3 Apăsați butonul Menu/OK pentru a memora setarea şi a reveni la meniul Capture Menu (Meniu Captură).

Următorul tabel explică setările în detaliu:

Setare	Descriere
Auto (Automat)	Camera identifică și corectează automat iluminarea scenei. Aceasta este setarea prestabilită.
Sun (Soare)	Camera reglează culorile presupunând că subiectul se află la lumina soarelui sau în condiții de înnorare slabă, cu luminozitate crescută.

Setare	Descriere
Shade (Umbră)	Camera reglează nivelul tonurilor de alb pornind de la premisa că subiectul se află în exterior, în condiții de cer înnorat sau în amurg.
Tungsten (Iluminare de interior)	Camera reglează nivelul de alb pornind de la premiza că fotografierea are loc în condiții de iluminare de interior (bec cu incandescență sau halogen).
Fluorescent (Lumină fluorescentă)	Camera reglează nivelul tonurilor de alb pornind de la premisa că fotografierea are loc în condiții de iluminare cu tuburi fluorescente.

Dacă setarea este alta decât cea prestabilită, Auto (Automat), pictograma corespunzătoare setării (din tabelul de mai sus) va apare pe ecranul de Vizualizare directă. Noua setare este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Valoarea White Balance (Nivel tonuri de alb) este resetată la valoarea predefinită, Auto (Automat), la oprirea camerei.

### ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO)

NOTĂ Această setare nu se aplică atunci când înregistrați clipuri video, sau când modul de expunere este setat pe Fast Shot (Fotografiere rapidă).

Această setare reglează sensibilitatea camerei la lumină. Opțiunea ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO) este setată în mod implicit pe Auto (Automat), permițând camerei să aleagă cea mai bună sensibilitate virtuală pentru scena în cauză.

Valorile mai scăzute pentru sensibilitatea virtuală vor capta imagini de calitate optimă, cu un nivel foarte scăzut al granulației, dar cu timpi de expunere mai reduși. Dacă realizați o fotografie în condiții de iluminare scăzută, fără blitz, dar cu sensibilitatea virtuală setată la ISO 100, este recomandabil să utilizați un trepied. În schimb, valorile mai mari pentru sensibilitatea ISO permit timpi de expunere mai mari și pot fi utilizate la realizarea fotografiilor în zone întunecoase, fără blitz, sau a fotografiilor reprezentând obiecte în mișcare. Sensibilitățile ISO ridicate generează fotografii cu un nivel de granulație mai mare, respectiv o calitate mai scăzută.

- În meniul Capture Menu (Meniu Captură) (pagina 48), selectați opțiunea ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO).



3 Apăsaţi butonul Menu/OK pentru a memora setarea şi a reveni la meniul Capture Menu (Meniu Captură).

Dacă setarea este diferită de cea prestabilită, Auto (Automat), pictograma pentru setare va apare în ecranul de Vizualizare directă. Noua setare este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Valoarea ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO) este resetată la valoarea predefinită, Auto (Automat), la oprirea camerei.

#### **Color (Culoare)**

Această setare vă permite să controlați culoarea predominantă în care vor fi captate imaginile. De exemplu, dacă setați opțiunea Color (Culoare) pe Sepia, imaginile vor fi captate în nuanțe de maro pentru a părea vechi sau de modă veche.

NOTĂ După ce ați făcut o fotografie utilizând setarea Black & White (Alb-negru) sau Sepia, imaginea nu va mai putea fi ulterior redată Full Color (Integral color).

- În meniul Capture Menu (Meniu Captură) (pagina 48), selectați opțiunea Color (Culoare).
- 2 În submeniul Color (Culoare), utilizați butoanele pentru a evidenția o setare. Noua setare este aplicată pe ecranul de Vizualizare directă din spatele meniului, astfel încât puteți vedea efectul fiecărei setări asupra fotografiei.



3 Apăsați butonul Menu/OK pentru a memora setarea şi a reveni la meniul Capture Menu (Meniu Captură).

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare a acesteia sau până la oprirea camerei. Valoarea Color (Culoare) este resetată automat la valoarea implicită Full Color (Integral color) la oprirea camerei.

# Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră)

NOTĂ Această setare nu este valabilă atunci când înregistrați clipuri video.

Această setare imprimă în colțul din stânga jos data sau data și ora la care a fost realizată fotografia. După ce ați selectat una dintre setările pentru **Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră)**, data sau data și ora vor fi imprimate pe toate fotografiile realizate ulterior, dar nu și pe cele realizate anterior.

NOTĂ După ce ați realizat o fotografie utilizând una dintre setările Date Only (Numai data) sau Date & Time (Data și ora), data sau data și ora imprimate pe imagine nu vor putea fi șterse ulterior.

NOTĂ Data sau data și ora imprimate vor fi vizibile la Redare, dar nu vor fi vizibile la Trecerea în revistă.

NOTĂ Dacă rotiți imaginea utilizând opțiunea Rotire din meniul Playback Menu (Meniu Redare) (pagina 66), data sau data și ora imprimate se vor roti și ele odată cu imaginea.

- 1 În meniul Capture Menu (Meniu Captură) (pagina 48), selectați opțiunea Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră).
- 2 În submeniul Date & Time Imprint (Imprimare dată şi oră), utilizați butoanele pentru a evidenția setarea dorită.



3 Apăsați butonul Menu/OK pentru a memora setarea şi a reveni la meniul Capture Menu (Meniu Captură).

#### Următorul tabel explică setările în detaliu:

Setare	Descriere
Off (Dezactivat)	Camera nu va imprima data sau data și ora pe fotografie.
Date Only (Numai data)	Camera va imprima permanent data în colțul din stânga jos al fotografiei.
Date & Time (Data și ora)	Camera va imprima permanent data și ora în colțul din stânga jos al fotografiei.

Dacă noua setare este alta decât cea implicită, Off (Dezactivat), pictograma corespunzătoare setării (din tabelul de mai sus) va apare pe ecranul de Vizualizare directă. Noua setare este păstrată până la următoarea modificare a acesteia, chiar dacă opriți camera.

## Capitolul 3: Vizionarea imaginilor și a clipurilor video

Puteți utiliza butonul Redare pentru a revedea imaginile și clipurile video memorate în cameră. În timpul vizionării imaginilor în modul Redare, puteți utiliza butonul Transfocare pentru a vedea miniaturi ale imaginilor sau pentru a mări imaginile, astfel încât să le puteți vedea mai "de aproape" pe cameră. Consultați Vizualizarea miniaturilor la pagina 64 și Mărirea imaginilor la pagina 65. Suplimentar, meniul Playback (Redare) vă permite să ștergeți imagini sau clipuri video, să înregistrați sunete pentru a le atașa fotografiilor și să rotiți imagini. Consultați Utilizarea meniului Playback Menu (Meniu Redare) la pagina 66.


### Utilizarea funcției Redare

- 1 Există două moduri de a activa modul Redare.
  - Când camera este pornită, apăsați butonul **Redare** .
  - Când camera este oprită, mențineți apăsat butonul Redare 
     acționând simultan comutatorul 
     ON/OFF pentru a porni camera. Acest lucru vă permite să activați modul de Redare fără ca obiectivul camerei să se extindă.

Pe afișaj va apare cel mai recent clip video sau cea mai recentă fotografie.

- 2 Utilizați butoanele pentru a parcurge imaginile și video clipurile dvs. Apăsați și mențineți apăsat unul dintre butoanele pentru a parcurge mai rapid.
- **NOTĂ** Clipurile video sunt redate automat după ce primul cadru al clipului a fost afișat pentru 2 secunde.
- 3 Pentru a dezactiva afișajul după ce ați revăzut fotografiile și clipurile video, apăsați din nou butonul Redare ■.
- NOTĂ Deoarece camera nu posedă un difuzor, nu puteți asculta clipurile audio atașate fotografiilor sau partea audio a clipurilor video atunci când utilizați funcția de Redare a camerei. Pentru a putea asculta totuși sunetele, trebuie să utilizați un calculator sau un televizor (TV). Dacă aveți o stație de andocare HP Photosmart seria M opțională, puteți asculta sunetele conectând camera la un televizor utilizând stația de andocare. Pentru a realiza acest lucru, consultați Manualul utilizatorului pentru stația de andocare.

În timpul utilizării funcției **Redare**, pe afișaj vor apare anumite informații suplimentare despre fiecare imagine sau clip video. Următorul tabel prezintă aceste informații.

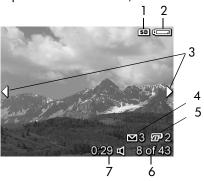

#	Pictogramă	Descriere
1	SD	Este afișat numai dacă în cameră este instalată o cartelă de memorie opțională.
2	4	Indicator de alimentare, precum acest indicator pentru baterii descărcate (consultați <b>Indicatori</b> <b>de alimentare</b> la pagina 154).
3	<b>4 &gt;</b>	Este afișată pentru câteva secunde, imediat după accesarea funcției <b>Redare</b> , pentru a indica faptul că puteți parcurge imaginile sau clipurile video utilizând tastele ().
4	⊠ 3	Indică faptul că această imagine a fost selectată pentru expedierea la 3 destinații utilizând HP Instant Share (consultați Capitolul 4: Utilizarea HP Instant Share la pagina 73).
5	<b>2</b> 2	Indică faptul că această imagine a fost selectată pentru tipărirea a 2 copii utilizând HP Instant Share (consultați Capitolul 4: Utilizarea HP Instant Share la pagina 73).
6	8 of 43 (8 din 43)	Afișează numărul de ordine al imaginii sau clipului video curent, din numărul total de imagini sau clipuri video stocate în memorie.
7	0:29 □ sau	<ul> <li>Afișează lungimea acestui clip audio sau video.</li> <li>Indică faptul că imaginea are un clip audio atașat.</li> </ul>
	다	Indică faptul că acesta este un clip video.

#### Ecranul cu sumarul imaginilor

Dacă apăsați butonul în timpul vizualizării ultimei imagini, este afișat un ecran care indică numărul de imagini fotografiate și numărul de imagini disponibile. În colțul din stânga sus al ecranului sunt afișate contogre indicând numărul total de



imagini selectate pentru HP Instant Share ≥ și pentru tipărire ⊋. Suplimentar, pictogramele sunt afișate în colțul din dreapta sus al ecranului pentru o cartelă de memorie opțională, dacă este instalată (indicată prin pictograma SD) și indicatorul de alimentare (cum este indicatorul pentru baterii descărcate; consultați Indicatori de alimentare la pagina 154).

#### Vizualizarea miniaturilor

Vizualizarea miniaturilor vă permite să vizualizați fotografiile și primele cadre ale clipurilor video aranjate într-o matrice de nouă imagini miniaturale per ecran.

1 În timpul funcționării în modul Playback (Redare) (pagina 61), apăsați tasta Miniaturi (ca și în cazul funcției Depărtare \*\*) de pe butonul Transfocare. Pe afișaj apare un ecran de Miniaturi cu până la nouă cadre de imagine



- și clipuri video. Un chenar galben evidențiază imaginea sau clipul video curent.
- Utilizați butoanele () pentru a parcurge miniaturile pe orizontală.

- 3 Apăsați butoanele pe verticală.
- 4 Apăsați butonul Menu/OK pentru a părăsi ecranul Miniaturi și a reveni la Redare. Imaginea sau clipul video curent (care erau evidențiate cu un chenar galben în ecranul Miniaturi) este afișat din nou la dimensiunea normală pe afișaj.

O pictogramă HP Instant Share , aflată la baza fiecărei miniaturi, indică faptul că o fotografie este selectată pentru una sau mai multe destinații HP Instant Share, o pictogramă de imprimantă rindică faptul că este selectată pentru tipărire, o pictogramă video ri indică faptul că este un clip video, iar o pictogamă audio qi indică faptul că un clip audio este atașat acestei fotografii.

#### Mărirea imaginilor

NOTĂ Această funcție este valabilă numai pentru fotografii; clipurile video nu pot fi mărite. De asemenea, această opțiune se folosește numai pentru scopuri de vizualizare; ea nu modifică permanent imaginea.

1 În timpul funcționării în modul Redare (pagina 61), apăsați tasta Mărire <sup>Q</sup> (ca și în cazul funcției Apropiere ♦) de pe butonul Transfocare. Imaginea afișată este mărită automat de 2 ori. Se afișează partea centrală a



- imaginii mărite, împreună cu patru săgeți care indică faptul că puteți deplasa imaginea mărită.
- Utilizați butoanele şi pentru a deplasa imaginea mărită.

- 4 Apăsați butonul Menu/OK pentru a părăsi ecranul Mărire și a reveni la Redare. Imaginea este redată din nou la dimensiunea normală pe afișaj.


## Utilizarea meniului Playback Menu (Meniu Redare)

Meniul Playback Menu (Meniu Redare) vă permite să ștergeți fotografii sau clipuri video, să recuperați imagini șterse și să formatați memoria internă a camerei sau a cartelei de memorie opționale. Suplimentar, puteți adăuga clipuri audio fotografiilor și puteți modifica fotografii rotindu-le.

- 1 Pentru a afişa meniul Playback Menu (Meniu Redare), apăsați butonul Menu/OK în timp ce vă aflați în modul de operare Redare. Dacă nu vă aflați în modul Redare, apăsați mai întâi butonul Redare , apoi apăsați butonul Menu/OK.
- 2 Utilizați butoanele pentru a evidenția opțiunea pe care doriți să o utilizați din meniul Playback Menu (Meniu Redare) în partea stângă a afișajului. Toate opțiunile din meniul Playback Menu (Meniu Redare) sunt explicate mai ios, în această sectiune.
- 3 Utilizați butoanele ◀ ▶ pentru a vă deplasa la imaginea sau clipul video dorit. Acest lucru facilitează realizarea aceleiași acțiuni asupra mai multor imagini sau clipuri video, de exemplu, la ștergerea mai multor imagini sau clipuri video.
- 4 Selectaţi opţiunea evidenţiată din meniul Playback Menu (Meniu Redare) apăsând butonul Menu/OK.

5 Utilizați una din diversele modalități de ieșire din Playback Menu (Meniul Redare). Dacă, imediat după accesarea Playback Menu (Meniul Redare), decideți să nu efectuați nici o modificare, apăsați pur și simplu Menu/OK (Meniu/OK) încă o dată, pentru a ieși din meniu. După ce ați utilizat Playback Menu (Meniul Redare), puteți trece la alt meniu, utilizând butoanele din bara de meniu de pe partea superioară a afișajului activ. De asemenea, puteți să selectați opțiunea → EXIT (leșire) și să apăsați butonul Menu/OK. Dacă doriți să reveniți la Redare, sau să comutați la altă stare a camerei, apăsați butonul corespunzător de pe partea posterioară a camerei.

În următorul tabel sunt rezumate toate opțiunile din Playback Menu (Meniul Redare) și sunt descrise informațiile care apar în colțul din dreapta jos al imaginilor, la afișarea Playback Menu (Meniul Redare).

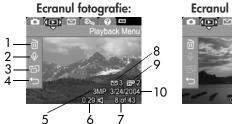



#	Pictogramă	Descriere
1		Ştergere - Determină afișarea unui submeniu din care puteți șterge această imagine sau acest clip video, puteți șterge toate imaginile și clipurile video, puteți formata memoria internă sau o cartelă de memorie opțională, sau puteți recupera ultima imagine ștearsă. (Consultați Delete (Ștergere) la pagina 69.)
2	<u>\$</u>	Înregistrare audio - Determină înregistrarea unui clip audio ce va fi atașat la această imagine. (Consultați Înregistrare audio la pagina 70.)
3	台	Rotire - Rotește imaginea afișată efectiv la 90 grade în sens orar. (Consultați Rotire la pagina 72.)
4	₽	IEŞIRE - leşire din Playback Menu (Meniul Redare).
5	ЗМР	Afișează opțiunea Image Quality (Calitate imagine) utilizată pentru realizarea acestei imagini.
6	0:29	Este vizibilă în cazul în care această imagine are un clip audio atașat. Durata clipului audio este afișată în stânga pictogramei.
7	8 of 43 (8 din 43)	Afișează numărul de ordine al imaginii sau clipului video curent, din numărul total de imagini sau clipuri video stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie opțional.
8	☑ 3	Indică faptul că această imagine a fost selectată pentru expedierea la 3 destinații utilizând HP Instant Share. (Consultați Capitolul 4: Utilizarea HP Instant Share la pagina 73.)

#	Pictogramă	Descriere
9	<b>2</b> 2	Indică faptul că această imagine a fost selectată pentru tipărirea a 2 copii utilizând HP Instant Share (consultați Capitolul 4: Utilizarea HP Instant Share la pagina 73).
10	3/24/2004	Afișează data captării imaginii, respectiv a înregistrării clipului video
11	0:37 단	Este vizibilă dacă acesta este un clip video. Durata clipului video este afișată în stânga pictogramei.

### Delete (Ștergere)

În meniul Playback Menu (Meniu Redare) (pagina 66), atunci când selectați Ștergere, este afișat submeniul Delete (Ștergere). Sub-meniul Delete (Ștergere) oferă următoarele opțiuni:



- Cancel (Anulare) Determină
   revenirea la meniul Playback Menu (Meniu Redare),
  fără a șterge imaginea sau clipul video afișat.
- This Image (Această imagine) Determină ștergerea imaginii sau a clipului video afișat.
- All Images in Memory/on Card (Toate imaginile din memorie/de pe card)—Şterge toate imaginile şi clipurile video din memoria internă sau de pe cardul de memorie opțional instalat în cameră.

- Format Card/Memory (Formatare cartelă/memorie)—
   Șterge toate imaginile, clipurile video și fișierele din memoria internă sau de pe o cartelă de memorie opțională și apoi formatează memoria internă sau cartela de memorie.
- Undelete Last (Recuperează ultimele) Recuperează ultimele imagini șterse, în funcție de opțiunea This Image (Această imagine) sau All Images (Toate imaginile) (în memorie/pe cartelă) selectată în submeniul Delete (Ștergere). (Această opțiune este afișată numai după ce a fost realizată o operațiune de Ștergere.)

NOTĂ Cu ajutorul opțiunii Undelete Last (Recuperează ultimele), puteți recupera numai ultima operație de ștergere. După ce ați trecut la altă operație, de exemplu oprirea camerei sau realizarea unei noi fotografii, operația de ștergere efectuată devine permanentă, iar camera nu mai poate recupera imaginea sau imaginile pe care le-ați șters.

Utilizați butoanele pentru a evidenția o opțiune, apoi apăsați butonul Menu/OK pentru a o selecta.

## Înregistrare audio

NOTĂ Această opțiune de meniu nu este valabilă pentru clipuri video.

Pentru a înregistra un clip audio pentru o fotografie care încă nu are un clip audio atașat:

- 1 În meniul Playback Menu (Meniu Redare) (pagina 66), selectați Record Audio (Înregistrare audio). Înregistrarea audio va începe imediat după selectarea acestei opțiuni din meniu. Pe parcursul înregistrării vor fi afișate o pictogramă reprezentând un microfon & și un contor audio.
- 2 Pentru a opri înregistrarea, apăsați butonul Menu/OK; în caz contrar, înregistrarea audio continuă până când camera nu mai are spațiu liber în memorie. Când înregistrarea se oprește, afișajul revine la Playback Menu (Meniul Redare).

Dacă imaginea afișată efectiv are deja un clip audio atașat, atunci când selectați Înregistrare audio va fi afișat sub-meniul Record Audio (Înregistrare Audio). Sub-meniul Record Audio (Înregistrare audio) listează mai multe opțiuni:

- Keep Current Clip (Păstrare clip curent)—Memorează clipul audio actual şi revine la Playback Menu (Meniul Redare).
- Record New Clip (Înregistrare clip nou)—Începe înregistrarea audio, înlocuind clipul audio anterior.
- Delete Clip (Ştergere clip)—Şterge clipul audio curent şi revine la Playback Menu (Meniul Redare).

NOTĂ Deoarece camera nu conține un difuzor încorporat, nu puteți asculta clipuri audio când utilizați Redarea pe cameră. Pentru a putea asculta totuși sunetele, trebuie să utilizați un televizor (TV) sau un calculator. Dacă aveți o stație de andocare HP Photosmart seria M opțională, puteți asculta clipurile audio atașate la fotografiile dvs. conectând camera la un televizor utilizând stația de andocare. Pentru informații referitoare la modul în care puteți realiza acest lucru, consultați instrucțiunile din Manualul de utilizare al stației de andocare.

#### **Rotire**

NOTĂ Această opțiune de meniu nu este valabilă pentru clipuri video.

În meniul **Playback Menu (Meniu Redare)** (pagina 66), atunci când selectați **Rotire**, imaginea curentă este rotită automat la 90 de grade în sens orar. Imaginea este afișată conform noii orientări. Puteți să apăsați apoi butonul **Menu/OK** pentru a roti din nou imaginea până când obțineți orientarea dorită. După ce părăsiți opțiunea de meniu **Rotire**, imaginea va fi memorată cu noua orientare.

## Capitolul 4: Utilizarea HP Instant Share

Această cameră vă pune la dispoziție o tehnologie inedită denumită HP Instant Share. Această tehnologie vă permite să selectați cu ușurință imagini din cameră pentru a fi trimise automat spre diverse destinații, la conectarea camerei la calculator. De exemplu, puteți să selectați imaginile pe care doriți să le tipăriți, apoi să conectați camera la calculatorul sau la imprimanta dvs., iar imaginile selectate vor fi tipărite în mod automat. Ca un alt exemplu, puteți selecta imagini din cameră pentru a fi trimise automat către diferite adrese de e-mail (inclusiv liste de distribuție), albume online sau alte servicii online. la următoarea conectare a camerei la calculator.

NOTĂ Serviciile online disponibile diferă în funcție de regiune. Vizitați site-ul www.hp.com/go/instantshare pentru a observa modul de funcționare al funcției HP Instant Share.

### Utilizarea HP Instant Share Menu (Meniul HP Instant Share)

Când apăsați butonul HP Instant Share/Tipărire \( \subseteq / \( \varphi \) din partea din spate a camerei, ultima fotografie realizată sau vizualizată va apare pe afișaj, cu meniul HP Instant Share Menu suprapus peste aceasta. În tabelul următor, sunt descrise opțiunile implicite din meniul HP Instant Share Menu, conform următorului ecran de exemplificare HP Instant Share.



#	Pictogramă	Descriere
1		Tipărește 1 copie a imaginii afișate, atunci când este conectat la calculator sau imprimantă. În mod implicit, imaginea este tipărită la dimensiunea 10 pe 15 cm.
2		Tipărește 2 copii ale imaginii afișate.

#	Pictogramă	Descriere
3	N	HP Instant Share Setup (Setare HP Instant Share) vă permite să adăugați mai multe destinații e-mail și alte destinații HP Instant Share la meniul HP Instant Share Menu. (Consultați Configurarea destinațiilor în meniul HP Instant Share la pagina 76.)
4	<b>†</b>	IEȘIRE - leșire din meniul HP Instant Share Menu.

Cu meniul implicit HP Instant Share Menu, acum puteți selecta imagini din camera dvs. astfel încât vor fi tipărite automat data viitoare când conectați camera la calculator sau la imprimantă. Puteți realiza acest lucru fie prin selectarea individuală sau a ambelor opțiuni de meniu Tipărește 1 copie individuală sau a ambelor opțiuni de meniu Tipărește 1 copie individuală sau a ambelor opțiuni de meniu Tipărește 1 copie individuală sau a ambelor opțiuni de meniu Tipărește 1 copie individuală sau a ambelor opțiuni de meniu Tipărește 1 copie individuală sau a ambelor opțiuni fiecare imaginilor pentru destinațiile HP Instant Share la pagina 81 pentru instrucțiuni referitoare la modul în care trebuie să procedați.

Puteți de asemenea configura meniul HP Instant Share Menu cu alte destinații HP Instant Share, cum ar fi adrese de e-mail (inclusiv liste de distribuție pentru grupuri), albume online, sau alte servicii online, la care imaginile dvs. vor fi transmise automat data următoare când conectați camera la un calculator. Puteți realiza acest lucru selectând opțiunea de meniu HP Instant Share Setup...

# Configurarea destinațiilor în meniul HP Instant Share

- NOTĂ Pentru a parcurge această procedură pe un calculator Windows, aveți nevoie de o conexiune la Internet. Utilizatorii de calculatoare Macintosh nu au nevoie de conexiune la Internet.
- NOTĂ Dacâ aveți un card de memorie opțional instalat în camera dvs., asigurați-vă că există acces și spațiu de înregistrare pe cardul de memorie.
- Verificaţi dacă programul HP Image Zone este instalat pe calculator (consultaţi pagina 16).
- 2 Porniți camera și apoi apăsați butonul HP Instant Share/ Tipărire \(\subseteq /\varphi\) de pe partea posterioară a camerei. Meniul HP Instant Share Menu va apărea pe afișaj.
- 3 Utilizați butonul pentru a evidenția opțiunea HP Instant Share Setup... (Setare HP Instant Share) si apăsați butonul Menu/OK.

După selectarea opțiunii HP Instant Share Setup... (Setare HP Instant Share...) S pe afișaj va fi afișat un mesaj care vă solicită să conectați camera la calculator.

NOTĂ În cazul în care utilizați sistemul de operare
Windows XP, în cadrul etapei următoare de conectare
a camerei la calculator, este posibil să fie afișată caseta
de dialog Select the program to launch for this action
(Selectați aplicația corespunzătoare acțiunii). Faceți clic
pe butonul Cancel (Anulare) pentru a închide această
casetă de dialog.

- 4 Conectați camera la calculator utilizând fie cablul USB special livrat împreună cu camera pentru a conecta camera la un calculator, fie stația opțională de andocare HP Photosmart seria M.
  - Conectați camera la calculator prin intermediul cablului USB, conectând capătul mai mare al cablului la calculator, iar capătul mai mic al cablului la conectorul USB din spatele capacului de cauciuc de pe partea laterală a camerei.



 Conectați camera la calculator utilizând stația de andocare opțională HP Photosmart seria M introducând camera în stație și apăsând butonul Memorare/Tipărire ☑/ ☑ de pe stație.

Conectarea camerei la calculator utilizând cablul USB sau andocarea acesteia activează asistentul de configurare pentru meniul HP Instant Share Menu de pe calculator. Pentru instrucțiuni referitoare la calculatorul dvs., consultați Setarea destinațiilor pe un calculator cu Windows la pagina 78 sau Setarea destinațiilor pe un calculator Macintosh la pagina 79.

# Setarea destinațiilor pe un calculator cu Windows

- 1 La ecranul Welcome (Bun venit), apăsați Start.
- 2 Va fi afișat ecranul Set Up Your HP Instant Share Destinations (Configurarea destinațiilor pentru HP Instant Share) al camerei. Aici vor fi listate toate destinațiile pentru HP Instant Share deja configurate. Faceți clic pe Create (Creare) pentru a adăuga o nouă destinație la meniul HP Instant Share Menu al camerei.
- 3 Va fi afișat ecranul Go Online (Conectare online), care vă va solicita să vă conectați la furnizorul dvs. de servicii Internet. După ce vă conectați la Internet, dacă nu sunteți deja conectat, faceți clic pe Next (Următorul).
- 4 Accesați contul dvs. asigurat HP Instant Share:
  - Dacă este prima oară când utilizați HP Instant Share, va fi afișat ecranul Region and Terms of Use (Zonă și Termeni de utilizare). Selectați zona dvs., citiți și aprobați Termenii de utilizare, iar apoi faceți clic pe Next (Următorul) pentru a continua. Apoi, urmați instrucțiunile pentru a vă înregistra pentru un cont asigurat HP Instant Share.
  - Dacă ați mai utilizat HP Instant Share, accesați contul dvs. HP Instant Share.

Faceți clic pe Next (Următorul) pentru a continua.

5 Selectați un HP Instant Share Service (Serviciu HP Instant Share) pentru destinația dvs. Faceți clic pe Next (Următorul) și urmați instrucțiunile pentru a configura serviciul ce va fi utilizat la alegerea acestei destinații.

- 6 După ce ați terminat configurarea serviciului pentru această destinație, va fi afișat din nou ecranul Set Up Your HP Instant Share Destinations (Configurarea destinațiilor pentru HP Instant Share), iar numele noii dvs. destinații va fi afisat în lista de destinații.
- NOTĂ Puteți configura maxim 32 de destinații HP Instant
  Share (adrese de e-mail individuale sau liste de distribuție
  pentru grupuri), care pot fi listate în meniul HP Instant
  Share Menu al camerei.
- 7 Faceți clic pe Create (Creare) pentru a adăuga altă destinație (repetați etapele 2, 5 și 6, de mai sus) sau selectați o destinație și întreprindeți una dintre următoarele acțiuni:
  - Faceți clic pe Edit (Editare) pentru a modifica destinația.
  - Faceți clic pe Remove (Ștergere) pentru a șterge destinatia.
- 8 După ce ați terminat de adăugat destinațiile HP Instant Share, faceți clic pe Save to my camera (Memorare în camera mea). Noile destinații vor fi memorate în meniul HP Instant Share Menu al camerei. După ce calculatorul confirmă memorarea, deconectați camera de la calculator.

#### Setarea destinațiilor pe un calculator Macintosh

1 În ecranul Modify Share Menu (Meniu Modificare partajare), vor fi listate toate destinațiile HP Instant Share deja configurate. Faceți clic pe Add (Adăugare) pentru a adăuga noi destinații la meniul HP Instant Share Menu al camerei.

- 2 Ecranul New Share Menu Item (Element nou de meniu pentru partajare) este afișat din nou. Introduceți un nume pentru destinație în câmpul Menu Item Name (Nume element de meniu) și efectuați una din următoarele acțiuni:
  - Selectați Use my local e-mail application (Utilizează aplicația mea locală de e-mail) pentru a trimite imagini la diferite adrese de e-mail specificate mai jos în acest ecran, fără a mai utiliza HP Instant Share.
  - Selectați Use HP Instant Share e-mail and services (Utilizare e-mail și servicii pentru HP Instant Share) pentru a crea o destinatie HP Instant Share.
- 3 Faceți clic pe OK pentru a adăuga noi destinații la meniul HP Instant Share Menu al camerei. Se revine la ecranul Modify Share Menu (Meniu Modificare partajare), iar numele noii destinații este afișat în lista de destinații.
- NOTĂ Puteți configura maxim 32 de destinații HP Instant Share (adrese de e-mail individuale sau liste de distribuție pentru grupuri), care pot fi listate în meniul HP Instant Share Menu al camerei.
- 4 Faceți clic pe Add (Adăugare) pentru a adăuga altă destinație (repetați etapele 2 și 3) sau selectați o destinație și întreprindeți una dintre următoarele acțiuni:
  - Faceți clic pe Edit (Editare) pentru a modifica destinația.
  - Faceți clic pe Remove (Ștergere) pentru a șterge destinatia.
- 5 După ce ați terminat de adăugat destinațiile, faceți clic pe Update Camera (Actualizare cameră). Noile destinații vor fi memorate în meniul HP Instant Share Menu al camerei. După ce calculatorul confirmă memorarea, deconectați camera de la calculator.

# Selectarea imaginilor pentru destinațiile HP Instant Share

NOTĂ Puteți selecta orice număr de destinații HP Instant Share pentru fiecare fotografie. Totuși, nu puteți selecta detinații HP Instant Share pentru clipuri video, deoarece clipurile video nu sunt momentan acceptate de funcția HP Instant Share

- Porniți camera, iar apoi apăsați butonul HP Instant Share/ Tipărire ⋈/√√√√√√√√
- 2 Utilizați butoanele pentru a evidenția prima destinație din meniul HP Instant Share Menu pe care doriți să o selectați, de exemplu, o adresă de e-mail.
- 3 Utilizați butoanele **♦** pentru a vă deplasa la imaginea pentru care doriți să selectați această destinație **HP Instant** Share.
- 5 Selectați orice altă destinație HP Instant Share pe care o doriți pentru această imagine utilizând butoanele pentru a evidenția fiecare destinație din meniul HP Instant Share Menu, apoi apăsați butonul Menu/OK pentru a selecta destinația.
- 6 Selectați alte imagini utilizând butoanele si și selectați destinațiile HP Instant Share pentru fiecare din aceste alte imagini, în același mod. Puteți, de asemenea, să utilizați butoanele pentru a parcurge alte imagini, în scopul simplei treceri în revistă a destinațiilor acestora.

- 7 După ce ați încheiat selectarea tuturor destinațiilor HP Instant Share pentru imaginile dvs., selectați opțiunea de meniu IEŞIRE și apăsați Meniu/OK.
- 8 Conectați camera la calculator și transferați imaginile conform explicațiilor din capitolul Transferarea imaginilor pe un calculator la pagina 85. După ce imaginile au fost transferate pe calculator, vor fi trimise automat la destinațiile HP Instant Share corespunzătoare. Utilizatorii de Macintosh vor trebui să adauge informații de adresare pentru adresele lor HP Instant Share înainte ca imaginile și mesajele să poată fi transmise.

#### Cum să partajați imagini prin e-mail cu HP Instant Share

Modul de expediere prin e-mail a imaginilor cu tehnologia HP Instant Share este aproape același pentru calculatoarele cu sisteme de operare Windows și Macintosh.

Imaginile nu sunt trimise prin e-mail ca atașamente. De fapt, se transmite un mesaj către fiecare adresă de e-mail pe care ați selectat-o în meniul HP Instant Share Menu. Mesajul conține imagini în miniatură ale fotografiilor pe care le-ați selectat și legături la o pagină web la care destinatarul poate vizualiza imaginile. Din pagina web respectivă, destinatarul poate să răspundă la mesajul dvs., să tipărească imaginile, să le memoreze pe un calculator, să le retransmită, etc. Astfel, persoanele care utilizează clienți de e-mail diferiți pot vizualiza imaginile evitând dificultățile pe care le presupun atașamentele la e-mail.

În Windows, procedura de trimitere prin e-mail a mesajelor cu tehnologia **HP Instant Share** este complet automatizată. După ce ați selectat destinațiile, mesajele vor fi trimise la fiecare din destinatari, iar imaginile vor fi trimise pe pagina web atunci când transferați imaginile de pe cameră pe calculator.

La Macintosh, procedura de trimitere prin e-mail a mesajelor nu este automată. După ce imaginile marcate cu destinații HP Instant Share sunt transferate pe calculatorul dvs. Macintosh, acestea vor fi afișate în aplicația HP Instant Share. Urmați pur și simplu instrucțiunile aplicației HP Instant Share pentru a trimite mesajele și pentru a încărca imaginile pe o pagină web.

# Capitolul 5: Transferarea și tipărirea imaginilor

### Transferarea imaginilor pe un calculator

NOTĂ Puteți de asemenea utiliza stația opțională de andocare HP Photosmart seria M. Pentru instrucțiuni, consultați Manualul utilizatorului pentru stația de andocare.

- 1 Verificați dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:
  - Programul HP Image Zone este instalat pe calculator (consultați Instalarea programului la pagina 16). Pentru a transfera imagini pe un calculator care nu are instalat programul HP Image Zone, consultați Utilizarea camerei fără a instala software-ul HP Image Zone la pagina 103.
  - Dacă utilizați un calculator Macintosh, opțiunea USB Configuration (Configurație USB) a camerei este setată pe Disk Drive (Unitate disc) în meniul Setup Menu (Meniu Configurare) (consultați Configurare USB la pagina 96.)
  - Dacă ați selectat în cameră imagini pentru tipărire sau pentru destinații HP Instant Share, asigurați-vă că ați conectat calculatorul la o imprimantă și/sau la Internet.
- 2 Opriți camera.

- 3 Camera dvs. este livrată cu un cablu USB special, pentru conectarea la calculator. Conectați capătul mai mare al cablului USB la calculator.
- 4 Deschideți ușița din cauciuc amplasată în partea laterală a camerei și conectați capătul mic al cablului USB la conectorul USB al camerei.



- 5 Porniți camera. Software-ul HP Image Transfer va fi lansat pe calculator. Dacă ați configurat software-ul pentru a transfera automat imaginile din cameră, acestea vor fi transferate automat pe calculator. În caz contrar, în ecranul Transfer Images from Camera/Card (Transferarea imaginilor de pe cameră/cartelă), faceți clic pe Start Transfer (Inițializare transfer). Imaginile vor fi transferate pe calculator și apoi, dacă există imagini care au fost selectate în prealabil pentru expediere către destinații HP Instant Share (pagina 73), vor fi executate acțiunile corespunzătoare.
- 6 Când pe calculator apare ecranul Image Action Summary (Sumar operații imagini), puteți deconecta camera de la calculator.

### Tipărirea imaginilor direct din cameră

NOTĂ Puteți de asemenea utiliza stația opțională de andocare HP Photosmart seria M. Pentru instructiuni, consultați Manualul utilizatorului pentru stația de andocare

Puteti conecta camera direct la o imprimantă HP Photosmart sau la o imprimantă compatibilă PictBridge pentru a tipări o imagine. Apoi, puteți tipări fie toate imaginile din cameră, fie numai acele imagini pe care le-ati selectat utilizând meniul HP Instant Share Menu din cameră (consultați Selectarea imaginilor pentru destinațiile HP Instant Share la pagina 81).

NOTĂ HP nu oferă asistență pentru imprimantele altor producători. Dacă imprimanta dvs. nu functionează, contactați producătorul imprimantei.

NOTĂ Puteți tipări numai fotografii; clipurile video nu pot fi tipărite.

- 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Nici un led de pe imprimantă nu trebuie să lumineze intermitent și nu trebuie să fie afișat nici un mesaj de eroare. Alimentați imprimanta cu hârtie, dacă este cazul.
- 2 Conectați camera la imprimantă.
  - Dacă tipăriți direct pe o imprimantă HP care nu are afisată siala PictBridae (vezi sigla de pe pagina următoare), utilizați cablul special USB pentru a conecta camera direct la o imprimantă HP. Conectați capătul pătrat al cablului USB la imprimanta HP.



Capitolul 5: Transferarea și tipărirea imaginilor

 În cazul în care conectați camera la o imprimantă care afișează sigla PictBridge (vezi imaginea din dreapta) și care este produsă de HP sau de alt producător, procedați în felul următor:



 a. Asigurați-vă că opțiunea USB Configuration (Configurare USB) este setată pe Digital Camera (Cameră digitală) (consultați Configurare USB la pagina 96).

b.Utilizând cablul USB cu care conectați de obicei camera la computer, conectați capătul mai mare și plat al cablului USB la conectorul corespunzător al imprimantei PictBridge.

- 3 Deschideți capacul de cauciuc din partea laterală a camerei și conectați capătul mic al cablului USB la conectorul USB al camerei.
- 4 După conectarea la imprimantă, pe ecranul camerei va fi afișat meniul Print Setup (Configurare tipărire). Dacă ați selectat deja imaginile pentru tipărire utilizând meniul HP Instant Share Menu al camerei, va fi afișat numărul de imagini selectate. În caz contrar v



imagini selectate. În caz contrar, va fi afișat mesajul Images: ALL (Imagini: TOATE). NOTĂ În colțul din dreapta jos al afișajului Print Setup (Configurare tipărire) este afișată o imagine de previzualizare pentru tipărire, care reprezintă macheta paginii ce va fi utilizată la tipărirea imaginilor. Această imagine de previzualizare pentru tipărire se actualizează pe măsură ce schimbați setările pentru Print Size (Dimensiune tipărire) și Paper Size (Dimensiune hârtie).

Numai pentru imprimate PictBridge: Dacă se afișează default (implicit) în dreptul opțiunii Print Size (Dimensiune tipărire) sau Paper Size (Dimensiune hârtie), nu va fi afișată încadrarea în pagină. Imprimata va determina automat încadrarea în pagină care va fi utilizată pentru tipărirea imaginilor.

5 Dacă toate setările din meniul Print Setup (Configurare tipărire) sunt corecte, apăsați butonul Menu/OK (Meniu/ OK) de pe cameră, pentru a începe tipărirea. Alternativ, puteți schimba setările din meniul Print Setup (Configurare tipărire) utilizând tastele săgeată de pe cameră, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a începe tipărirea.

# Capitolul 6: Utilizarea Meniului Configurare

**Setup Menu (Meniul Configurare)** vă permite ajustarea anumitor setări ale camerei, precum sunetele emise, data și ora sau configurarea conexiunilor USB și TV.

1 Pentru a afișa meniul Setup Menu (Meniu Configurare), trebuie mai întâi să deschideți orice alt meniu (consultați Meniurile camerei la pagina 25), iar apoi să utilizați butoanele ◀ ▶ pentru a vă deplasa la fila de meniu corespunzătoare meniului Setup Menu (Meniu Configurare) ९.





- 2 Utilizaţi butoanele pentru a vă deplasa între opţiunile meniului Setup Menu (Meniu Configurare).
- 3 Fie apăsați butonul Menu/OK pentru a selecta opțiunea activată și a afișa submeniul corespunzător, fie utilizați butoanele pentru a modifica setările opțiunii evidențiate, fără a accesa submeniul acesteia.

- 4 În cadrul submeniurilor, utilizați butoanele şi apoi butonul Menu/OK pentru a schimba setările respectivelor opțiuni ale meniului Setup Menu (Meniu Configurare).
- 5 Utilizați una din diversele modalități de părăsire a meniului Setup Menu (Meniu Configurare). După ce ați utilizat meniul Setup Menu (Meniu Configurare), puteți trece la alt meniu, utilizând butoanele de pe bara de meniu din partea superioară a afișajului. De asemenea, puteți selecta opțiunea IEŞIRE și puteți apăsa butonul Menu/OK. Dacă doriți să comutați în altă stare a camerei, apăsați butonul corespunzător din partea posterioară a camerei.

# Display Brightness (Luminozitate afișaj)

Această setare vă permite să reglați luminozitatea afișajului în funcție de condițiile de mediu. Puteți utiliza această setare pentru a mări luminozitatea în medii cu lumină puternică, sau puteți reduce luminozitatea pentru a mări durata de viață a bateriilor.

Valoarea implicită pentru Display Brightness (Luminozitate afișaj) este Medium (Medie).

 În meniul Setup Menu (Meniu Configurare) (pagina 91), selectați opțiunea Display Brightness (Luminozitate afișaj).

2 În submeniul Display Brightness (Luminozitate afișaj), evidențiați nivelul de luminozitate pe care doriți să îl utilizați pentru afișaj. Noua setare este aplicată în ecranul de Vizualizare directă din spatele meniului, astfel încât puteți



vedea efectul setării asupra luminozitătii afisajului.

3 Apăsați butonul Menu/OK pentru a memora setarea şi a reveni la meniul Setup Menu (Meniu Configurare).

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare a acesteia, chiar dacă opriți camera.

# Camera Sounds (Sunete cameră)

Aceste sunete sunt emise de cameră în momentul pornirii, la apăsarea unui buton sau la realizarea unei fotografii. În categoria sunetelor emise de cameră nu intră clipurile audio asociate fotografiilor sau clipurilor video.

Setarea implicită pentru opțiunea Camera Sounds (Sunete cameră) este On (Activate).

- 1 În meniul Setup Menu (Meniu Configurare) (pagina 91), selectați opțiunea Camera Sounds (Sunete cameră).
- 2 În submeniul Camera Sounds (Sunete cameră), evidențiați Off (Dezactivate) sau On (Activate).
- 3 Apăsați butonul Menu/OK pentru a memora setarea şi a reveni la meniul Setup Menu (Meniu Configurare).



Noua setare este păstrată până la următoarea modificare a acesteia, chiar dacă opriți camera.

# Live View at Power On (Vizualizare directă la pornire)

Această setare vă facilitează utilizarea camerei în modul Vizualizare live la fiecare pornire a camerei, sau dezactivarea afișajului de fiecare dată.

Valoarea implicită pentru Live View at Power On (Vizualizare directă la pornire) este Live View On (Vizualizare directă activată).

- NOTĂ Setarea opțiunii Live View at Power On (Vizualizare directă la pornire) pe Live View Off (Vizualizare directă dezactivată) poate economisi energia bateriilor.
- 1 În meniul Setup Menu (Meniu Configurare) (pagina 91), selectați opțiunea Live View Setup (Configurare vizualizare directă).
- 2 În sub-meniul Live View at Power On (Vizualizare live la pornire), evidențiați una dintre setările Live View ON (Vizualizare live activată) sau Live View Off (Vizualizare live dezactivată).



3 Apăsați butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a memora setarea şi a reveni în Setup Menu (Meniul Configurare).

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare a acesteia, chiar dacă opriți camera.

### Data și ora

Această opțiune vă permite să setați formatul pentru data/ora curente, precum și data și ora pentru cameră. Această operație are loc, de obicei, la prima configurare a camerei; este totuși posibil să fie necesară resetarea datei și orei în cazul în care călătoriți într-o zonă cu fus orar diferit, în cazul în care camera a rămas fără alimentare pentru o perioadă mai lungă de timp sau dacă data și ora afișate sunt incorecte.

- NOTĂ Formatul selectat pentru dată/oră va fi utilizat pentru a afișa informațiile referitoare la dată în modul Redare. De asemenea, formatul ales la această setare este cel utilizat în cadrul opțiunii Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră) (consultați Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră) la pagina 58).
- 1 În meniul Setup Menu (Meniu Configurare) (pagina 91), selectați opțiunea Date & Time (Data și ora).
- 2 În submeniul Date & Time (Data și ora), ajustați valoarea evidențiată, utilizând butoanele
- 3 Apăsați butoanele () pentru a vă deplasa la alte selectii.
- 4 Reluați etapele 2 și 3 până la obținerea valorilor corecte pentru dată, oră și formatul acestora.
- 5 Apăsați butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a salva setarea și a reveni în Setup Menu (Meniul Configurare).



Setarea pentru dată și oră este păstrată până la următoarea modificare a acesteia, chiar dacă opriți camera. Setarea pentru dată și oră rămâne de asemenea valabilă atâta timp cât bateriile instalate în cameră sunt încărcate, sau camera este conectată la un adaptor de alimentare HP opțional.

## **Configurare USB**

Această setare determină modul în care camera este recunoscută în momentul conectării la un calculator.

- În meniul Setup Menu (Meniu Configurare) (pagina 91), selectați opțiunea USB.
- 2 În submeniul USB Configuration (Configurare USB), evidenţiaţi una dintre aceste două opţiuni:
- ✓ USB Configuration
  ✓ Digital Camera
  Disk Drive

  Camera appears as an imaging device when connected to a computer, (uses PTP)
- Digital Camera (Cameră digitală) — Calculatorul va recunoaște camera drept o cameră digitală care utilizează standardul PTP (Picture Transfer Protocol). Aceasta este setarea implicită pentru cameră.
- Disk Drive (Unitate de disc) Calculatorul va recunoaște camera ca fiind o unitate de disc care utilizează standardul MSDC (Mass Storage Device Class). Utilizați această setare pentru a transfera imagini pe un calculator care nu are instalat programul HP Image Zone (consultați Transferarea imaginilor pe un calculator, fără utilizarea programului HP Image Zone la pagina 104). Este posibil ca această setare să nu fie disponibilă pe calculatoare cu sistem de operare Windows 98 care nu au instalat programul HP Image Zone.

3 Apăsați butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a salva setarea şi a reveni în Setup Menu (Meniul Configurare).

Noua setare este păstrată până la schimbarea următoare, chiar dacă închideti camera.

## **Configurare TV**

Această opțiune vă permite să setați formatul semnalului video pentru afișarea imaginilor din cameră pe un televizor (TV) conectat la cameră printr-o stație de andocare opțională HP Photosmart seria M.

Setarea prestabilità Configurare TV depinde de limba selectatà la prima pornire a camerei.

- 1 În meniul Setup Menu (Meniu Configurare) (pagina 91), selectați opțiunea TV Configuration (Configurare TV).
- 2 În sub-meniul TV Configuration (Configurare TV), evidențiați una dintre aceste două optiuni:



- NTSC—Acest format este utilizat în principal în America de Nord și Japonia. Aceasta este setarea prestabilită pentru cameră.
- PAL—Acest format este utilizat în principal în Europa.
- 3 Apăsați butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a salva setarea și a reveni în Setup Menu (Meniul Configurare).

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare a acesteia, chiar dacă închideți camera.

Pentru informații suplimentare referitoare la conectarea unei camere la televizor, consultați Manualul utilizatorului pentru statia de andocare.

#### Limbă

Această opțiune vă permite să setați limba utilizată în interfața camerei, cum ar fi textul din meniuri.

- 1 În meniul Setup Menu (Meniu Configurare) (pagina 91), selectați opțiunea
- 2 În sub-meniul Language (Limbă), evidențiați limba dorită.
- 3 Apăsați butonul Menu/OK (Meniu/OK) pentru a salva setarea şi a reveni în Setup Menu (Meniul Configurare).

Noua setare este păstrată până la următoarea modificare a acesteia, chiar dacă închideți camera.



### Move Images to Card (Mutare imagini pe cartelă)

Opțiunea Move Images to Card... (Mutare imagini pe cartelă...) este disponibilă în meniul Setup Menu (Meniu Configurare) dacă în cameră este instalată o cartelă de memorie opțională și în memoria internă există cel puțin o imagine.

În meniul Setup Menu (Meniu Configurare) (pagina 91), dacă apăsați butonul Menu/OK atunci când opțiunea Move Images to Card (Mutare imagini pe cartelă) este evidențiată și există spațiu pe cartela de memorie, va fi afișat un ecran de confirmare care vă va explica faptul că există destul spațiu pentru a muta toate fișierele interne pe cartela de memorie. Dacă vor încăpea numai o parte din imagini, va fi afișat un ecran de confirmare care vă va indica numărul de imagini din memoria internă care pot fi mutate pe cartela de memorie. Dacă nu poate fi mutată nici o imagine pe cartela de memorie, va fi afișat mesajul CARD FULL (CARTELĂ PLINĂ).

În timpul procesului de mutare, este afișată o bară de progres. Toate imaginile care sunt mutate cu succes pe cardul de memorie sunt apoi șterse din memoria internă a camerei. După ce mutarea a fost finalizată, veți reveni la meniul Setup Menu (Meniu Configurare).

## Capitolul 7: Depanare și asistență tehnică

Aceste capitol conține informații cu privire la următoarele subjecte:

- Resetarea camerei (pagina 102)
- Utilizarea camerei fără a instala programul HP Image Zone (pagina 103)
- Curățarea lentilei camerei (pagina 109)
- Probleme posibile, cauze şi soluţii (pagina 110)
- Mesaje de eroare pe cameră (pagina 125)
- Mesaje de eroare pe calculator (pagina 138)
- Modalități de obținere a asistenței de la HP (pagina 141)

NOTĂ Pentru informații suplimentare legate de soluționarea problemelor menționate aici, precum și pentru orice alte probleme legate de cameră sau de programul HP Image Zone, consultați site-ul Web HP pentru asistența clienților la adresa: www.hp.com/support.

#### Resetarea camerei

În cazul în care camera nu răspunde la comenzi, încercați să o resetați urmând această procedură:

- 1 Opriți camera.
- 2 Dacă există un card de memorie opţional instalat, înlăturaţi-l. (Cu toate că înlăturarea cardului opţional de memorie nu este necesară pentru realizarea resetării, aceasta elimină cartela de memorie ca şi cauză posibilă a problemei.)
- 3 Resetați camera întrerupându-i alimentarea, după cum urmează:
  - Dacă alimentați camera numai cu baterii, deschideți capacul de la baterii/cartela de memorie și scoateți ambele baterii pentru aproximativ 5 secunde.
  - Dacă utilizați un adaptor de alimentare HP opțional pentru a alimenta camera, deconectați camera de la acesta pentru cel puțin 5 secunde.
  - dacă utilizați atât baterii cât și adaptorul de alimentare HP, eliminați-le pe ambele pentru cel putin 5 secunde.
- 4 Reintroduceți cartela de memorie opțională (dacă aveți una). Apoi reintroduceți bateriile și închideți capacul de la baterii/cartela de memorie și/sau reconectați la cameră adaptorul de alimentare HP. Acum puteți utiliza camera din nou.

## Utilizarea camerei fără a instala software-ul HP Image Zone

Dacă nu ați instalat, sau nu puteți instala programul HP Image Zone pe calculator dintr-un oarecare motiv (cum ar fi faptul că nu există destulă memorie RAM pe calculator, sau calculatorul nu rulează un sistem de operare acceptat), puteți totuși să utilizați camera pentru a realiza fotografii și clipuri video. Totuși, unele facilităti ale camerei vor fi afectate.

- Tehnologia HP Instant Share depinde de programul HP Image Zone; prin urmare, dacă programul nu este instalat pe calculator, nu veți putea utiliza tehnologia HP Instant Share a camerei.
- Imaginile pe care le-ați marcat pentru tipărire, utilizând meniul HP Instant Share din cameră, nu vor fi tipărite automat atunci când camera va fi conectată la calculator. Totuși, această tehnologie va funcționa în următoarele conditii:
  - Atunci când conectați camera direct la o imprimantă.
  - Dacă imprimanta dvs. deține un slot pentru card de memorie și dacă utilizați un card de memorie la camera dvs, puteți să extrageți cardul de memorie din cameră și să îl introduceți în slotul pentru card de memorie al imprimantei.
- Procesul de transferare al imaginilor şi clipurilor video din cameră pe calculator va fi diferit, având în vedere faptul că acest proces este prelucrat de obicei de programul HP Image Zone. Pentru detalii, consultați secțiunea următoare.

### Transferarea imaginilor pe un calculator, fără utilizarea programului HP Image Zone

NOTĂ Dacă utilizați un sistem de operare Windows Me, 2000 sau XP, sau un sistem cu Mac OS X, nu mai este necesar să parcurgeți această secțiune. Este suficient să conectați camera la computer prin intermediul cablului USB și sistemul de operare va lansa un program care vă va ajuta să transferați imaginile

Dacă nu ați instalat, sau nu puteți instala HP Image Zone pe calculator, aveți la dispoziție două modalități de transferare a imaginilor din cameră pe calculator: utilizând un cititor de card de memorie, sau configurând camera ca unitate de disc.

#### Utilizarea unui cititor de cartele de memorie

Dacă utilizați un card de memorie în camera dvs., puteți să extrageți cardul din cameră și să îl introduceți într-un cititor de card de memorie (achiziționat separat). Cititorul de card de memorie reacționează la fel ca o unitate de disc sau ca o unitate CD-ROM. În plus, unele calculatoare și imprimante HP Photosmart au sloturi pentru cartele de memorie încorporate, iar aceste sloturi pentru cartele de memorie pot fi utilizate la fel ca orice cititor de cartele de memorie pentru a transfera imagini pe calculator.

#### Transferarea imaginilor pe un calculator cu sistem de operare Windows

- 1 Extrageți cardul de memorie din cameră şi introduceți-l în cititorul de card (sau în slotul pentru card de memorie al calculatorului sau imprimantei dvs.).
- 2 Executați clic-dreapta pe pictograma My Computer de pe desktop, apoi selectați Explore din meniu.

- 3 Va apărea un ecran care prezintă lista de unități de disc din My Computer. Cartela de memorie apare ca un disc amovibil numit fie HP\_M305, fie HP\_M307. Faceți clic pe semnul + din partea stângă a discului amovibil.
- 4 Pe discul amovibil ar trebui să devină vizibile două directoare (dosare). Executați clic pe semnul +, imediat lângă directorul denumit DCIM, și ar trebui să apară un sub-director. Dacă executați clic pe sub-director din cadrul DCIM, o lista de imagini ar trebui să apară pe partea dreaptă a afișajului.
- 5 Selectați toate imaginile (în cadrul meniului Edit din bara de meniu, faceți clic pe Select All), apoi copiați-le (în meniul Edit, faceți clic pe Copy).
- 6 Faceți clic pe Local Disk din cadrul My Computer. Acum lucrați cu unitatea hard disk a calculatorului dvs.
- 7 Creați un director nou în cadrul Local Disk (mergeți la meniul din File din bara de meniu şi faceți clic pe New, iar apoi selectați Folder. Va fi afișat un director denumit New Folder, în partea dreaptă a ecranului. În timp ce textul acestui nou director este evidențiat, puteți tasta noul nume (de exemplu, Fotografii). Pentru a modifica ulterior numele directorului, puteți face clic-dreapta pe numele directorului, apoi selecta Rename din cardul meniul ce apare, după care introduceti noul nume.
- 8 Faceți clic pe noul director pe care tocmai l-ați creat, apoi mergeți la meniul Edit din bara de meniu și faceți clic pe Paste.

- 9 Imaginile pe care le-aţi copiat la etapa 5 sunt transferate în acest nou director de pe hard disk-ul calculatorului. Pentru a verifica dacă imaginile au fost transferate cu succes de pe cartela de memorie, faceţi clic pe noul director. În acest director, ar trebui să vedeţi aceeaşi listă de fişiere pe care aţi vazut-o atunci când le-aţi vizualizat de pe cardul de memorie (etapa 4).
- 10 După ce ați verificat transferul imaginilor de pe cartela de memorie pe calculator, reintroduceți cartela în cameră. Pentru a elibera spațiu pe cartelă puteți fie să ștergeți imaginile, fie să formatați cartela (utilizând opțiunea Delete (Ștergere) din meniul Playback (Redare) al camerei).

#### Transferarea imaginilor pe un calculator Macintosh

- 1 Extrageți cardul de memorie din cameră și introduceți-l în cititorul de card (sau în slotul pentru card de memorie al calculatorului sau imprimantei dvs.).
- 2 În funcție de configurația şi/sau versiunea sistemului de operare Mac OS X pe care îl utilizați, va porni automat fie o aplicație denumită Image Capture, fie una denumită iPhoto, care vă va îndruma pe parcursul procesului de transferare al imaginilor de pe cameră pe calculator.
  - Dacă este pornită aplicația Image Capture, faceți clic pe butonul Download Some (Descărcare – Parțial) sau pe Download All (Descărcare – Toate) pentru a transfera imaginile pe calculator. Conform setărilor prestabilite, imaginile vor fi transferate în directorul Fotografii sau Filme (în funcție de tipul fișierului).
  - Dacă este pornită aplicația iPhoto, faceți clic pe butonul Import pentru a transfera imaginile pe calculator. Imaginile vor fi memorate în aplicația iPhoto. Deci, pentru a accesa mai târziu imaginile, rulați iPhoto.

 Dacă nu este lansată nici o aplicație sau dacă doriți să copiați manual imaginile, căutați pe spațiul de lucru o pictogramă pentru unități de disc ce reprezintă cartela de memorie, apoi copiați imaginile de acolo pe hard disk. Pentru informații suplimentare despre modul de copiere al fișierelor, accesați Mac help, sistemul de asistență inclus în calculatorul dvs.

#### Configurarea camerei ca unitate de disc

Această metoda configurează camera pentru a funcționa la fel ca o unitate de disc, atunci când este conectată la calculator.

NOTĂ Este posibil ca această metodă să nu fie disponibilă pe calculatoarele cu Windows 98.

- 1 Setați camera pe modul Disk Drive (Unitate de disc) (trebuie să executați această setare o singură dată):
  - a. Porniți camera, iar apoi apăsați butonul Menu/OK pentru a afișa meniul Capture Menu (Meniu Captură).
  - b. Utilizați butonul ▶ pentru a vă deplasa la meniul Setup Menu (Meniu Configurare) ९.

  - d. Utilizați butonul → pentru a selecta Disk Drive (Unitate de disc), iar apoi apăsați butonul Menu/OK.
- 2 După ce ați configurat camera în modul Disk Drive (Unitate de disc), conectați camera la calculator, utilizând cablul USB.

- 3 Din acest moment, procesul de transferare a imaginilor coincide cu cel descris în secțiunea Utilizarea unui cititor de cartele de memorie la pagina 104. Pe calculatoare cu sistem de operare Windows, camera va fi afișată ca disc amovibil în cadrul ferestrei Windows Explorer. Pe calculatoare Macintosh, va fi pornită automat aplicația Image Capture sau iPhoto.
- 4 După ce ați transferat imaginile din cameră pe computer, este suficient să deconectați camera de la computer. În cazul în care utilizați Windows 2000 sau XP, este posibil ca la deconectarea camerei să primiți avertizarea "Unsafe Removal" ("Deconectarea nu este sigură"). Puteți să ignorați acest avertisment.
- NOTĂ Pentru calculatoarele Macintosh, în cazul în care nici una dintre aplicațiile Image Capture sau iPhoto nu pornește automat, verificați dacă pe spațiul de lucru este afișată pictograma unei unități de disc cu eticheta HP\_M305 sau HP\_M307. Pentru informații suplimentare despre modul de copiere al fișierelor, accesați Mac help, sistemul de asistentă inclus în calculatorul dvs.

### Curățarea lentilei camerei

Pentru a șterge lubrifiantul care s-a scurs pe lentila camerei de pe mecanismul de protecție al acesteia, precum și amprentele, praful etc. acumulate pe lentilă, procedați după cum urmează. Pentru a curăța lentila, veți avea nevoie de hârtie standard pentru curățat lentile, disponibilă în magazinele cu specific foto, precum și de un tampon de bumbac.

- Porniți camera pentru a deschide mecanismul de protecție și a extinde objectivul.
- 2 Înfășurați hârtia de curățat lentile pe un capăt al tamponului de bumbac.
- 3 Utilizând tamponul de bumbac cu hârtia de curățat, ștergeți lentila printr-o mișcare circulară.

Când manevrați camera după ce ați curățat lentila, aveți grijă să nu apăsați pe mecanismul de protecție când obiectivul este în poziție retrasă deoarece acest lucru poate conduce la scurgerea vaselinei de pe mecanismul de protecție pe lentilă.

## Probleme și soluții

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Camera nu pornește.	Bateriile nu funcționează corect, sunt descărcate, sunt instalate incorect, lipsesc, sau sunt de alt tip.	<ul> <li>Nivelul de încărcare al bateriilor poate fi scăzut sau acestea sunt complet descărcate. Încercați instalarea unor baterii noi sau reîncărcate.</li> <li>Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corespunzător (consultați pagina 11).</li> <li>Nu utilizați baterii alcaline obișnuite. Pentru rezultate optime, utilizați baterii Energizer Lithium AA sau baterii reîncărcabile NiMH AA.</li> </ul>
	Dacă utilizați adaptorul de alimentare HP opțional, acesta nu este conectat la cameră sau nu este conectat la priza de alimentare.	Asigurați-vă că adaptorul de alimentare HP este conectat la cameră și este introdus într-o priză de alimentare funcțională.
	Adaptorul de alimentare HP nu funcționează corespunzător.	Asigurați-vă că adaptorul de alimentare HP nu este deteriorat și că este conectat la o priză de alimentare funcțională.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Camera nu pornește (continuare).	Cartela de memorie opțională nu este o cartelă acceptată sau este defectă.	Asigurați-vă că tipul de cartelă de memorie este cel corespunzător pentru camera dvs. (consultați <b>Stocare</b> la pagina 164). În cazul în care tipul cartelei de memorie este cel corect, îndepărtați cartela de memorie și verificați dacă puteți porni camera. Dacă puteți porni camera fără cartela de memorie instalată, atunci cartela este probabil defectă. Înlocuiți cartela de memorie.
	Camera nu mai funcționează.	Resetați camera (consultați Resetarea camerei la pagina 102).
LED-ul de alimentare este aprins însă camera pare "blocată" și nu funcționează corect.	În timp de camera era în funcțiune, alimentarea a fost întreruptă apoi reluată rapid.	Resetați camera (consultați Resetarea camerei la pagina 102).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Trebuie să înlocuiți sau să reîncarcați frecvent bateriile.	Utilizarea excesivă a afișajului activ pentru Vizualizare live sau înregistrare video, utilizarea excesivă a blitzului și transfocarea excesivă determină un consum ridicat al bateriilor.	Consultați Prelungirea duratei de viață a bateriilor la pagina 150.
	Bateriile NiMH pe care le utilizați au fost încărcare incorect, sau s-au descărcat singure deoarece nu au fost utilizate timp mai îndelungat.	Bateriile NiMH nu sunt încărcate complet când sunt noi și se descarcă în timp, chiar și când nu sunt instalate în cameră. Bateriile noi sau care nu a fost încărcate de curând trebuie reîncărcate pentru a atinge capacitatea maximă (consultați Reîncărcarea bateriilor NiMH la pagina 155).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Bateriile camerei nu se încarcă.	Nu sunt introduse baterii reîncărcabile.	Instalați baterii NiMH. Bateriile cu litiu nu pot fi reîncărcate.
	Bateriile sunt deja încărcate.	Încărcarea bateriilor nu va fi inițializată, dacă bateriile NiMH au mai fost încărcate recent. Încercați să le încărcați din nou după ce s-au descărcat ceva mai mult.
	Este utilizat un adaptor CA necores- punzător.	Utilizați numai adaptorul de alimentare HP aprobat pentru acest tip de cameră (consultați Anexa B: Achiziționarea accesoriilor pentru cameră la pagina 159).
	Tensiunea bateriei este prea scăzută pentru a fi inițializată încărcarea.	Camera nu permite încărcarea bateriilor NiMH defecte sau descărcate excesiv. Scoateți bateriile din cameră și încărcațile în încărcătorul rapid opțional HP Photosmart Quick Recharger pentru camere din seria M (achziționat separat), apoi reîncercați-le în cameră. Dacă această metodă nu dă rezultate, este posibil ca una sau ambele baterii să fie defecte. Cumpărați baterii NiMH noi și încercați din nou.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Bateriile camerei nu se încarcă (continuare).	Bateriile sunt deteriorate sau defecte.	Bateriile NiMH se degradează în timp și se pot defecta. În cazul în care camera detectează o problemă legată de baterii, nu va permite încărcarea acestora sau va determina oprirea prematură a încărcării. Cumpărați baterii noi.
	Bateriile nu sunt introduse corespunzător.	Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corespunzător (consultați pagina 11).
La apăsarea unui buton, camera nu răspunde comenzii aferente.	Camera a fost oprită sau s-a închis.	Porniți camera, opriți-o și reporniți-o.
	Camera este conectată la un calculator.	Majoritatea butoanelor camerei nu răspund la comenzile aferente atunci când camera este conectată la calculator. Dacă răspund la comenzi, este numai pentru a porni afișajul activ în cazul în care acesta este oprit, sau invers.
	Bateriile sunt descărcate.	Înlocuiți sau reîncărcați bateriile.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
La apăsarea unui buton, camera nu răspunde comenzii aferente (continuare).	Cartela de memorie opțională nu este o cartelă acceptată sau este defectă.	Asigurați-vă că tipul de cartelă de memorie este cel corespunzător pentru camera dvs. (consultați <b>Stocare</b> la pagina 164). În cazul în care tipul cartelei este cel corect, opriți camera, scoateți cartela de memorie, porniți camera și verificați reacția camerei la apăsarea unui buton. Dacă funcționează, cartela este probabil defectă. Înlocuiți cartela de memorie.
	Camera nu mai funcționează.	Resetați camera (consultați Resetarea camerei la pagina 102).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Există un decalai nevoie de timp mare între momentul apăsării butonului Declanșator și momentul în care camera realizează o fotografie.  Camera are nevoie de timp pentru a memora setările pentru focalizare și expunere.  Scena este întunecată, iar camera prelungește mult expunerea.	nevoie de timp pentru a memora setările pentru focalizare și	Utilizați funcția Focus Lock (Memorare focalizare) (consultați pagina 37).
	<ul> <li>Utilizați blitzul.</li> <li>Dacă nu puteți utiliza blitzul, folosiți un trepied pentru a menține camera nemișcată pe durata lungă de expunere.</li> </ul>	
	Camera utilizează blitzul cu reducerea efectului de ochi roșii.	Va dura mai mult să realizați o fotografie, dacă funcția pentru reducerea efectului de ochi roșii este activată. Declanșarea este întârziată din cauza blitzului suplimentar. Asigurați-vă, la rândul dvs., că subiecții vor aștepta blitzurile adiționale.
La apăsarea butonului Declanșator, camera nu realizează nici o fotografie.	Nu ați apăsat destul de puternic pe butonul <b>Declanșator</b> .	Apăsați butonul <b>Declanșator</b> până la capăt.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
La apăsarea butonului Declanșator, camera nu realizează nici o fotografie (continuare).	Memoria internă sau cardul de memorie opțional care este instalat, este ocupat la capacitate maximă.	Transferați imaginile din cameră pe calculator, apoi ștergeți toate imaginile din memoria internă sau de pe cartela de memorie (consultați Delete (Ștergere) la pagina 69). Sau, înlocuiți cartela cu una nouă.
	Cartela de memorie opțională instalată este blocată.	Cu camera oprită, scoateți cartela de memorie și mutați urechea de blocare pe poziția deblocat.
	Blitzul se reîncarcă.	Înainte de a realiza altă fotografie, așteptați ca blitzul să fie reîncărcat.
	Camera este setată pe modul de expunere Macro \$\psi\$ și nu poate realiza fotografia până nu determină distanța de focalizare.	<ul> <li>Refocalizați camera (încercați să utilizați funcția Focus Lock (Memorare focalizare); consultați pagina 37).</li> <li>Asigurați-vă că subiectul fotografiei se află la distanța de focalizare pentru modul Macro (prim-plan) (consultați Utilizarea modurilor de expunere la pagina 42).</li> </ul>
	Camera încă mai memo- rează ultima fotografie pe care ați realizat-o.	Înainte de a realiza altă fotografie, așteptați câteva secunde, astfel încât camera să finalizeze procesarea ultimei imagini.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Imaginea este neclară.	Lumina este slabă și blitzul este setat pe Flash Off (Blitz dezactivat) ③.	În condiții de lumină slabă, camera necesită un timp de expunere mai mare. Utilizați un trepied pentru a menține camera nemișcată, îmbunătățiți condițiile de lumină sau setați blitzul pe Flash On (Blitz activat) \$\frac{1}{2}\$ (consultați Setarea blitzului la pagina 40).
	Camera ar fi trebuit setată pe modul de expunere Macro	Setați camera pe modul de expunere Macro S și încercați din nou să faceți fotografia (consultați Utilizarea modurilor de expunere la pagina 42).
	Ați mișcat camera în timp ce realizați fotografia.	Țineți camera nemișcată atunci când apăsați butonul Declanșator sau utilizați un trepied. Urmăriți pictograma <sup>®</sup> de pe afișaj (aceasta indică faptul că nu veți putea menține camera nemișcată și trebuie să utilizați un trepied).
	Focalizarea a fost greșită sau inexistentă.	<ul> <li>Asiguraţi-vă că parantezele de focalizare sunt verzi înaintea realizării fotografiei (consultaţi Focalizarea camerei la pagina 35).</li> <li>Utilizaţi funcţia Focus Lock (Memorare focalizare) (consultaţi pagina 37).</li> </ul>

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Imaginea este prea Iuminoasă.	Blitzul a furnizat prea multă lumină.	<ul> <li>Dezactivați blitzul (consultați Setarea blitzului la pagina 40).</li> <li>Îndepărtați-vă de subiect și utilizați transfocatorul pentru a obține aceeași încadrare.</li> </ul>
	O sursă naturală sau artificială, alta decât blitzul, a furnizat prea multă lumină.	<ul> <li>Încercați să realizați fotografia din alt unghi.</li> <li>În zilele însorite, evitați să îndreptați camera direct spre o sursă de lumină puternică sau o suprafață reflectorizantă.</li> <li>Micșorați valoarea setării EV Compensation (Compensare expunere) (consultați pagina 50).</li> </ul>
	Scena conținea multe obiecte de culoare închisă, cum ar fi un câine negru pe o canapea neagră.	Micșorați valoarea setării EV Compensation (Compensare expunere) (consultați pagina 50).
	Afișajul este setat pentru utilizare în exterior, lăsând fotografiile să apară prea luminate.	Modificați setarea Display Brightness (Luminozitate ecran) în meniul Setup Menu (Meniu Configurare) pentru o luminozitate mai accentuată a afișajului. (consultați pagina 92).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Imaginea este prea Iuminoasă (continuare).	Ați utilizat EV Compensation când nu ar fi trebuit.	Setați valoarea EV Compensation (Compensare expunere) pe 0.0 (consultați pagina 50).
Imaginea este prea închisă.	Iluminarea a fost insuficientă.  Blitzul era activat, dar subiectul se afla prea departe.	<ul> <li>Aşteptaţi îmbunătăţirea condiţiilor de iluminare naturală.</li> <li>Adăugaţi o sursă de lumină indirectă.</li> <li>Utilizaţi blitzul (consultaţi pagina 40).</li> <li>Măriţi valoarea EV Compensation (Compensare expunere) (consultaţi pagina 50).</li> <li>Asiguraţi-vă că subiectul se află în raza de acţiune a blitzului (consultaţi pagina 162). În acest caz, încercaţi să utilizaţi setarea Flash Off (Blitz dezactivat) </li> </ul>
	În spatele subiectului a apărut un halou.	(consultați pagina 40), care va necesita un timp de expunere mai mare (utilizați un trepied).  Utilizați setarea Flash On (Blitz activat) \$ (consultați pagina 40) pentru a mări nivelul de iluminare al subiectului.  Măriți valoarea EV Compensation (Compensare expunere) (consultați pagina 50).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Imaginea este prea închisă (continuare).	Degetul dvs. a obturat blitzul.	Asigurați-vă că nu țineți degetele în fața blitzului atunci când realizați o fotografie.
	Scena conținea multe obiecte de culoare deschisă, cum ar fi un câine alb în zăpadă.	Măriți valoarea EV Compensation (Compensare expunere) (consultați pagina 50).
Imaginea este granulată.	Camera a fost prea caldă atunci când a fost realizată fotografia. Camera s-a aflat sau a fost păstrată timp îndelungat întrun loc prea cald.	Acest efect, care poate apare la toate camerele digitale, probabil că nu este vizibil la majoritatea imaginilor. Acest efect va scădea pe măsură ce camera se răcește. Pentru cea mai bună calitate a imaginii, evitați păstrarea camerei în locuri foarte calde. Dacă aparatul este cald după o utilizare mai îndelungată, opriți afișajul activ pentru a reduce sursa de căldură. Ca și în cazul tuturor dispozitivelor electronice, evitați lăsarea camerei în locuri foarte calde, precum bordul mașinii aflate în soare.
	Valoarea ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO) a fost prea mare.	Utilizați o valoare ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO) mai mică (consultați pagina 55).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Imaginea este granulată (continuare).	Compresia imaginilor din setarea Image Quality (Calitate imagine) (3MP, 1MP, sau VGA) a fost prea mare.	Utilizați setarea 3MP Best pentru opțiunea Image Quality (Calitate imagine), care are cel mai mic nivel de compresie a imaginilor (consultați pagina 51).
	Iluminarea a fost insuficientă.	<ul> <li>Aşteptaţi îmbunătăţirea condiţiilor de iluminare naturală.</li> <li>Adăugaţi o sursă de lumină indirectă.</li> <li>Utilizaţi blitzul (consultaţi pagina 40).</li> </ul>
Data și/sau ora afișate sunt greșite.	Data şi/sau ora sunt setate incorect sau a fost schimbat fusul orar.	Resetați data și ora, utilizând opțiunea Date & Time (Data și ora) din meniul Setup Menu (Meniu Configurare) (consultați pagina 95).
	Bateriile au fost descărcate sau au fost scoase din cameră timp prea îndelungat.	Data și ora vor fi menținute pentru aproximativ 10 minute fără să fie instalate baterii. Resetați data și ora, utilizând opțiunea Date & Time (Data și ora) din meniul Setup Menu (Meniu Configurare) (consultați pagina 95).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Camera răspunde greu la comanda pentru revederea imaginilor.	Un card de memorie lent instalat opțional sau un număr prea mare de imagini stocate pe card poate afecta acțiuni cum ar fi derularea imaginilor, mărirea, ștergerea etc.	Pentru sfaturi referitoare la cartela de memorie, consultați Stocare la pagina 164 și Capacitate de memorare la pagina 167.
Camera se încălzește (chiar se înfierbântă) la atingere.	Utilizați un adaptor de alimentare HP pentru a alimenta camera sau pentru a încărca bateriile camerei, sau ați utilizat camera pentru o perioadă prelungită de timp (15 minute sau mai mult).	Acest lucru este normal. Totuși, dacă ceva vi se pare suspicios, opriți camera, decuplați-o de la adaptorul HP, și permiteți camerei să se răcească. Apoi, examinați camera și bateriile pentru a identifica eventuale deteriorări.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Nu puteți descărca imagini din cameră în calculator.	Programul HP Image Zone nu este instalat pe calculator.	Fie instalați programul HP Image Zone (consultați Instalarea programului la pagina 16), fie consultați Utilizarea camerei fără a instala software-ul HP Image Zone la pagina 103.
	Calculatorul nu înțelege standardul PTP (Picture Transfer Protocol - Protocol transfer imagine).	Setați camera în modul Disk Drive (Unitate de disc) (consultați Configurarea camerei ca unitate de disc la pagina 107).
A survenit o problemă la instalarea sau utilizarea programului HP Image Zone.		Consultați site-ul Web HP Customer Support: www.hp.com/support.

## Mesaje de eroare pe cameră

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
BATTERIES DEPLETED (BATERII EPUIZATE). Camera is shutting down. (Camera se va închide.)	Puterea bateriei este prea scăzută pentru a funcționa în continuare.	Înlocuiți sau reîncărcați bateriile, sau utilizați adaptorul de alimentare HP opțional.
Batteries are defective (Bateriile sunt defecte)	Bateriile sunt scurtcircuitate sau descărcate excesiv.	Cumpărați baterii noi. (Consultați Anexa B: Achiziționarea accesoriilor pentru cameră la pagina 159).
Batteries cannot be charged (Bateriile nu pot fi încărcate)	A survenit o eroare sau o pană de curent în cursul încărcării, este utilizat un adaptor de alimentare necorespunzător, bateriile au fost descărcate excesiv, bateriile sunt defecte sau nu au fost instalate în cameră.	Încercați să încărcați bateriile de mai multe ori. Dacă acest lucru eșuează, încercați încărcarea bateriilor într-un încărcător extern. Dacă nici așa bateriile nu se vor încărca, cumpărați baterii noi și încercați din nou. (Consultați Anexa B: Achiziționarea accesoriilor pentru cameră la pagina 159).

		I - •
Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
UNSUPPORTED CARD (CARD NEACCEPTAT)	Cardul de memorie opțional care este instalat în slotul de memorie nu este un card de memorie acceptat.	Asigurați-vă că tipul de card de memorie este cel corespunzător pentru camera dvs. (Consultați <b>Stocare</b> la pagina 164.)
CARD IS UNFORMATTED (CARD NEFORMATAT) Press OK to format card (Apăsați butonul OK pentru a formata cardul)	Cardul de memorie opțional care este instalat trebuie să fie formatat.	Formatați cardul de memorie urmând instrucțiunile de pe afișajul activ (sau scoateți cardul din cameră dacă nu doriți să fie formatat).
CARD HAS WRONG FORMAT (CARDUL ESTE FORMATAT INCORECT) Press OK to format card (Apăsați butonul OK pentru a formata cardul)	Cardul de memorie opțional care este instalat este formatat pentru alt dispozitiv, cum ar fi un player MP3.	Reformatați cartela de memorie urmând instrucțiunile de pe afișaj (sau scoateți cartela din cameră dacă nu doriți să fie reformatată).

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Unable to Format (Formatare imposibilă) Try Again (Încercați din nou)	Cardul de memorie opțional care este instalat, este corupt.	Înlocuiți cardul de memorie sau, dacă dispuneți de un cititor de carduri de memorie, încercați să îl formatați cu ajutorul computerului. Pentru instrucțiuni, consultați documentația cititorului de carduri.
The card is locked. Please remove the card from your camera. (Cardul este blocat. Scoateți cardul din cameră).	Atunci când încercați să configurați meniul HP Instant Share, cardul de memorie opțional care este instalat, este blocat.	Cu camera oprită, scoateți cartela de memorie din cameră și continuați operația efectuată cu HP Instant Share, sau comutați urechea de blocare în poziția deblocată înainte de a continua.
CARD LOCKED (CARD BLOCAT)	Cartela de memorie opțională instalată este blocată.	Cu camera oprită, scoateți cartela de memorie din cameră și mutați urechea de blocare de pe cartelă în poziția deblocat.
MEMORY FULL (MEMORIE PLINĂ) sau CARD FULL (CARD PLIN)	Spaţiul disponibil este insuficient pentru a putea memora imagini suplimentare în memoria internă sau pe cardul de memorie opțional care este instalat.	Transferați imaginile din cameră pe calculator, apoi ștergeți toate imaginile din memoria internă sau de pe cartela de memorie (consultați Delete (Ștergere) la pagina 69). Sau, înlocuiți cartela cu una nouă.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Memory full. (Memorie plină) sau Card full. (Cartelă plină) Camera cannot save Share selections. (Camera nu poate memora selecțiile de partajare)	Memoria internă sau cartela de memorie opțională este plină, împiedicând memorarea în cameră a destinațiilor HP Instant Share, sau împiedicând marcarea imaginilor pentru HP Instant Share.	Transferați imaginile din cameră pe calculator, apoi ștergeți toate imaginile din memoria internă sau de pe cartela de memorie (consultați Delete (Ștergere) la pagina 69). Apoi configurați din nou destinațiile HP Instant Share (consultați Configurarea destinațiilor în meniul HP Instant Share la pagina 76).
Memory/card too full to record audio. (Memorie/ cartelă prea plină pentru a înregistra sunet)	Nu este spațiu suficient pentru a înregistra mai mult de 3 secunde de sunet.	Transferați imaginile din cameră pe calculator, apoi ștergeți toate imaginile din memoria internă sau de pe cartela de memorie (consultați Delete (Ștergere) la pagina 69). Sau, înlocuiți cartela cu una nouă.
Insufficient space on card to complete request. (Spațiu insuficient pe cartelă pentru a finaliza cererea)	Nu există spațiu suficient în memoria internă sau pe cartela de memorie opțională pentru a roti imaginea.	Transferați imaginile din cameră pe calculator, apoi ștergeți toate imaginile din memoria internă sau de pe cartela de memorie (consultați Delete (Ștergere) la pagina 69). Apoi rotiți imaginea utilizând calculatorul.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Insufficient space on card to complete request. (Spațiu insuficient pe cartelă pentru a finaliza cererea) (continuare).	Imaginea este prea mare pentru a fi rotită sau mărită.	Imaginea provine probabil de la altă cameră. Transferați imaginea din cameră pe calculator, apoi rotiți sau măriți imaginea utilizând calculatorul.
CARD IS UNREADABLE (CARDUL NU POATE FI CITIT)	Camera nu poate citi cardul de memorie opțional care este instalat. Cardul ar putea fi corupt sau de tip neacceptat.	<ul> <li>Opriți camera și pornițio din nou.</li> <li>Asigurați-vă că tipul de cartelă de memorie este cel corespunzător pentru camera dvs. (consultați Stocare la pagina 164). În cazul în care tipul cartelei de memorie este cel corect, încercați reformatarea cartelei utilizând opțiunea Format (Formatare) din submeniul Delete (Ștergere) al meniului Playback Menu (Meniu Redare) (consultați Delete (Ștergere) la pagina 69). Dacă formatarea nu este posibilă, cardul este probabil corupt. Înlocuiți cardul de memorie.</li> </ul>

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
PROCESSING (PROCESARE ÎN CURS)	Camera procesează datele, de exemplu memorează ultima fotografie realizată.	Înainte de a realiza altă fotografie sau de a apăsa alt buton, așteptați câteva secunde, astfel încât camera să finalizeze procesarea.
CHARGING FLASH (ÎNCĂRCARE BLITZ ÎN CURS)	Camera reîncarcă blitzul.	Încărcarea blitzului durează mai mult atunci când bateria este slabă. Dacă acest mesaj este afișat de multe ori, trebuie să înlocuiți sau să reîncărcați bateria.
FOCUS TOO FAR (FOCALIZARE PREA ÎNDEPĂRTATĂ) și <b>B</b> clipește	Distanța de focalizare este mai mare decât capacitatea de focalizare a camerei în modul de expunere Macro	<ul> <li>Schimbați modul de expunere (consultați Utilizarea modurilor de expunere la pagina 42).</li> <li>Apropiați-vă mai mult de subiect, în interiorul distanței corespunzătoare modului de expunere Macro (consultați Utilizarea modurilor de expunere la pagina 42).</li> </ul>
FOCUS TOO CLOSE (FOCALIZARE PREA APROPIATĂ)	Distanța de focalizare este mai mică decât capacitatea de focalizare a camerei în modul de expunere Macro	Depărtați-vă mai mult de subiect, în interiorul distanței corespunzătoare modului de expunere Macro (consultați pagina 42).

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
<b>♥</b> clipeşte	Distanța de focalizare este mai mică decât capacitatea de focalizare a camerei fără să se afle în modul de expunere Macro .	Setați camera în modul de expunere Macro 🖐 sau depărtați-vă de subiect.
UNABLE TO FOCUS (FOCALIZARE IMPOSIBILĂ) și Clipește	Camera nu poate focaliza în modul de expunere Macro , probabil din cauza nivelului de contrast scăzut.	<ul> <li>Utilizați funcția Focus Lock (Memorare focalizare) (consultați pagina 37). Îndreptați obiectivul spre o parte a scenei care este mai luminoasă.</li> <li>Asigurați-vă că aparatul se află în interiorul distanței de focalizare pentru modul Macro (consultați pagina 42).</li> </ul>
LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (LUMINĂ SLABĂ - FOCALIZARE IMPOSIBILĂ)	Scena este prea întunecată, iar camera nu poate focaliza în modul de expunere Macro	<ul> <li>Adăugați o sursă de lumină externă.</li> <li>Utilizați funcția Focus Lock (Memorare focalizare) (consultați pagina 37). Îndreptați obiectivul spre o parte a scenei care este mai luminoasă.</li> </ul>

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
(avertisment pentru tremur al camerei)	Lumina este slabă și este posibil ca imaginea să fie neclară, din cauza expunerii prelungite.	Utilizați blitzul (consultați Setarea blitzului la pagina 40) sau folosiți un trepied.
ERROR SAVING IMAGE (EROARE LA MEMORAREA IMAGINII) sau ERROR SAVING VIDEO (EROARE LA MEMORAREA CLIPULUI)	Cartela de memorie opțională instalată a fost scoasă din cameră înainte ca aceasta să finalizeze scrierea pe cartelă sau a fost pe jumătate blocată.	<ul> <li>Așteptați întotdeauna ca LED-ul Memorie să nu mai clipească, înainte de a scoate cartela de memorie din cameră.</li> <li>Cu camera oprită, scoateți cartela de memorie și verificați dacă urechea din marginea cardului este complet în poziția deblocat.</li> </ul>
Cannot display image (Imaginea nu poate fi afișată)	Imaginea a fost realizată cu altă cameră sau imaginea a fost deteriorată când camera a fost oprită într-un mod necorespunzător.	<ul> <li>Totuşi, imaginea ar putea fi bună. Transferați imaginea pe calculator și încercați să o deschideți cu programul HP Image Zone.</li> <li>Nu scoateți cardul de memorie atunci când camera este pornită.</li> </ul>

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Camera has experienced an error (Camera a detectat o eroare)	Camera poate avea o problemă legată de firmware.	Opriți camera și porniți-o din nou. În cazul în care problema nu este remediată, încercați să resetați camera (consultați Resetarea camerei la pagina 102). Dacă problema persistă, notați codul de eroare și apelați la asistența tehnică HP (consultați Metode de obținere a asistenței tehnice la pagina 141).
Unknown USB device (Dispozitiv USB necunoscut)	Camera este conectată la un dispozitiv USB pe care nu îl recunoaște.	Asigurați-vă că ați conectat camera la un calculator sau la o imprimantă acceptată.
Unable to communicate with printer (Comunicare imposibilă cu imprimanta)	Nu există nici o conexiune între cameră și imprimantă.	<ul> <li>Verificați dacă imprimanta este pornită.</li> <li>Asigurați-vă că ați conectat cablul între imprimantă și cameră sau între imprimantă și stația de andocare HP Photosmart seria M opțională. Dacă aceasta nu funcționează, opriți camera și deconectați-o. Opriți imprimanta și porniți-o din nou. Reconectați camera și porniți-o.</li> </ul>

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Unsupported printer (Imprimantă neacceptată)	Acest tip de imprimantă nu este acceptat.	Conectați camera la o imprimantă acceptată, cum ar fi HP Photosmart sau o imprimantă compatibilă PictBridge. Alternativ, puteți conecta camera la un calculator și puteți tipări de pe acesta.
Photo tray is engaged. Disengage photo tray or select smaller paper size (Tava foto este activată. Dezactivați tava foto sau selectați o dimensiune mai mică pentru hârtie).	Dimensiunea de hârtie selectată nu poate fi utilizată cu tava foto a imprimantei.	Dezactivați tava foto a imprimantei, sau schimbați dimensiunea hârtiei din meniul Print Setup (Configurare tipărire) al camerei.
Printer top cover is open (Capacul superior al imprimantei este deschis)	Imprimanta este deschisă.	Închideți capacul superior al imprimantei.
Incorrect or missing print cartridge (Cartus de imprimare incorect sau lipsă)	Cartuşul de imprimantă este un model necorespunzător sau lipsește.	Instalați un cartuș de imprimantă nou, opriți imprimanta, apoi porniți-o din nou.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Printer has a paper jam (Blocaj de hârtie în imprimantă) sau The print carriage has stalled (Blocaj al carului de imprimare)	Există un blocaj de hârtie în imprimantă sau s- a blocat carul de imprimare.	Opriți imprimanta. Deblocați hârtia și porniți din nou imprimanta.
Printer is out of paper (Imprimanta nu mai are hârtie)	Imprimanta nu mai are hârtie.	Încărcați hârtie în imprimantă și apăsați butonul OK sau Continue (Continuare) de pe imprimantă.
Selected print size is larger than selected paper size (Dimensiunea selectată pentru tipărire este mai mare decât dimensiunea selectată pentru hârtie)	Dimensiunea pentru tipărire este mai mare decât dimensiunea de hârtie.	Apăsați butonul Menu/ OK (Meniu/OK) de pe cameră pentru a reveni la afișajul Print Setup (Configurare tipărire) și selectați o dimensiune pentru tipărire care corespunde dimensiunii de hârtie. Sau selectați o dimensiune mai mare de hârtie și introduceți hârtie de dimensiuni mai mari în imprimantă.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Selected paper size is too big for printer (Tipul de hârtie selectat este prea mare pentru imprimantă)	Dimensiunea de hârtie selectată este mai mare decât dimensiunea maximă acceptată de imprimantă.	Apăsați butonul Menu/ OK (Meniu/OK) de pe cameră pentru a reveni în afișajul Print Setup (Configurare tipărire) și selectați o dimensiune de hârtie acceptată de imprimantă.
Borderless printing is only supported on photo paper. (Tipărirea fără margini poate fi realizată numai pe hârtie foto)	Aţi încercat să tipăriţi o fotografie fără margini pe hârtie simplă.	Selectați o dimensiune mai mică de tipărire sau asigurați-vă că Paper Type (Tip hârtie) din afișajul Print Setup (Configurare tipărire) nu este setat pe Photo (Foto) (apăsați butonul Menu/OK (Meniu/OK) de pe cameră pentru a reveni la afișajul Print Setup (Configurare tipărire) și setați Paper Type (Tip hârtie) pe Photo (Foto)). Introduceți hârtie foto în imprimantă.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Borderless printing is not supported on this printer. (Această imprimantă nu acceptă tipărire fără margini)	Imprimanta nu acceptă tipărire fără margini.	Apăsați butonul Menu/ OK (Meniu/OK) de pe cameră pentru a reveni la afișajul Print Setup (Configurare tipărire) și selectați o dimensiune mai mică pentru tipărire.
Printing canceled (Tipărire anulată)	Operația de tipărire a fost anulată.	Apăsați butonul Menu/ OK (Meniu/OK) de pe cameră. Lansați din nou cererea de tipărire.

### Mesaje de eroare pe calculator

	-	1
Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Cannot Connect To Product (Conectare la produs imposibilă)	Calculatorul necesită accesul la fișiere din memorie în timpul configurării HP Instant Share. Însă, fie memoria internă este plină fie, dacă este instalată o cartelă de memorie opțională, cartela este plină.	Dacă memoria internă sau cartela de memorie opțională sunt pline, transferați imaginile pe un calculator (consultați Transferarea imaginilor pe un calculator la pagina 85), iar apoi ștergeți imaginile din cameră pentru a elibera spațiu (consultați Delete (Ștergere) la pagina 69).
	Camera este oprită.	Porniți camera.
	Camera nu funcționează corespunzător.	Încercați să conectați camera direct la o imprimată HP Photosmart sau la o imprimantă compatibilă PictBridge și tipăriți o imagine. Astfel, puteți verifica dacă imaginea, cardul de memorie opțional, conexiunea USB și cablul USB funcționează corespunzător.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Cannot Connect To Product (Conectare la produs	Cablul nu este conectat corect.	Asigurați-vă că ați conectat corespunzător cablul la calculator și cameră.
imposibilă) (continuare)	Camera este setată pe opțiunea Digital Camera (Cameră digitală) din submeniul USB Configuration (Configurare USB) din meniul Setup Menu (Meniu Configurare), însă calculatorul nu poate recunoaște camera ca o cameră digitală.	Schimbați setarea USB Configuration (Configurare USB) în Disk Drive (Unitate de disc) în cadrul Setup Menu (Meniul Configurare). (Consultați pagina 96.) Acest lucru va determina recunoașterea camerei de către calculator drept altă unitate de disc, astfel încât să puteți copia cu ușurință fișiere de imagini din cameră pe hard disk-ul calculatorului.
	Camera este conectată la calculator printrun hub USB, iar acesta nu este compatibil cu camera.	Conectați camera direct la portul USB al calculatorului.

Mesaj	Cauză posibilă	Soluție
Cannot Connect To Product (Conectare la produs imposibilă) (continuare)	Utilizați stația de andocare opțională HP Photosmart seria M și ați uitat să apăsați butonul Memorare/ Tipărire.	Apăsați butonul Memorare/Tipărire de pe stația de andocare.
	Cartela de memorie opțională instalată este blocată.	Cu camera oprită, scoateți cartela de memorie și mutați urechea de blocare de pe cartelă în poziția deblocat.
	Conectarea USB a eșuat.	Reporniți calculatorul.
Could Not Send To Service (Nu a putut inițializa serviciul)	Camera nu este conectată la Internet.	Asigurați-vă că ați conectat calculatorul la Internet.
Communication Problem (Problemă de comunicare)	Alt program HP Instant Share rulează pe calculator, cu acces exclusiv la camera dvs.	Închideți celălalt program HP Instant Share.

## Metode de obținere a asistenței tehnice

Această secțiune conține informații privind asistența tehnică pentru camera digitală, inclusiv informații despre site-ul de asistență, explicații referitoare la procesul de asistență și numere de telefon pentru asistentă.

### Site de accesibilitate HP Accessibility

Persoanele cu handicap pot obține asistență vizitând site-ul www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

### Site pentru HP Photosmart

Vizitați site-ul www.photosmart.hp.com sau www.hp.com/photosmart pentru a obține următoarele informații:

- Sfaturi privind utilizarea mai eficientă și creativă a camerei
- Software şi versiuni actualizate ale driver-ului camerei digitale HP
- Înregistrarea produsului
- Abonarea la anunțuri, versiuni actualizate pentru driver şi software, şi alertări pentru asistență

#### Procesul de asistență tehnică

Procesul de asistență HP funcționează cu eficiență maximă, dacă parcurgeți următoarele etape în ordinea specificată:

1 Treceţi în revistă secţiunea pentru depanare din acest Manual al utilizatorului (consultaţi Probleme şi soluţii la pagina 110).

- 2 Pentru asistență, accesați site-ul serviciului pentru clienți HP Customer Care. Dacă aveți acces la Internet, puteți obține o mare varietate de informații despre camera dvs. digitală. Vizitați site-ul HP de asistență pentru produse, versiuni actualizate de drivere și programe, la adresa www.hp.com/support
  - Asistența pentru clienți este disponibilă în următoarele limbi: chineză simplificată, chineză tradițională, coreeană, engleză, franceză, germană, italiană, japoneză, olandeză, portugheză, spaniolă, suedeză. (Informațiile despre asistență pentru Danemarca, Finlanda și Norvegia sunt disponibile numai în limba engleză.)
- 3 Accesați asistența online HP e-support. Dacă aveți acces la Internet, contactați HP prin e-mail, navigând la: www.hp.com/support. Veți primi răspuns de la un reprezentant al serviciului de asistență pentru clienți HP Customer Support. Asistența prin e-mail este disponibilă în toate limbile listate pe acest site.
- 4 (Clienții din SUA și Canada pot să ignore această etapă și să treacă direct la etapa 5.) Contactați dealer-ul HP local. În cazul în care camera dvs. digitală prezintă o problemă de hardware, adresați-vă dealer-ului HP local, pentru rezolvarea acesteia. Pe perioada de garanție limitată a camerei digitale, beneficiați de service gratuit.

- 5 Pentru asistență telefonică, contactați serviciul de asistență pentru clienți HP Customer Care. Pentru a verifica detaliile și condițiile pentru asistență telefonică în țara/regiunea dvs., consultați următorul site: www.hp.com/support. Ca urmare a eforturilor permanente ale HP de a îmbunătăți serviciile de informare și asistență telefonică, vă recomandăm să verificați cu regularitate site-ul HP pentru informații noi privind facilitățile de service și livrare. Dacă nu reușiți să soluționați problema utilizând opțiunile menționate mai sus, contactați HP atunci când vă aflați în fața calculatorului și a camerei digitale. Pentru un service mai rapid, fiți pregătit să furnizați următoarele informații:
  - Numărul modelului de cameră digitală (pe partea frontală a camerei)
  - Numărul de serie al camerei digitale (pe partea inferioară a camerei)
  - Sistemul de operare al computerului şi memoria RAM disponibilă
  - Versiunea de software HP (pe eticheta CD-ului)
  - · Mesajele afișate în momentul survenirii problemei

Condițiile acordării asistenței telefonice HP pot fi modificate fără aviz prealabil.

Asistența telefonică este gratuită de la data achiziției, pe toată perioada specificată, dacă nu se mentionează altfel.

Locații	Perioada de asistență telefonică
Africa	30 de zile
America Latină	1 an
Asia Pacific	1 an
Canada	1 an
Europa	1 an
Orientul Mijlociu	30 de zile
Statele Unite	1 an

# Asistența telefonică în Statele Unite și Canada

Asistența este disponibilă în cursul și după perioada de garanție.

În cursul perioadei de garanție, asistența telefonică se acordă gratuit. Apelați 1-(800) 474-6836 (1-800-HP invent).

Asistența telefonică completă HP Total Care este disponibilă în limbile engleză și spaniolă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. (Zilele și orele de asistență pot fi modificate fără preaviz.)

După perioada de garanție, apelați 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Se va încasa o taxă de asistență care va fi facturată pe cartea dvs. de credit. În cazul în care considerați că produsul dvs. HP necesită service, vă rugăm să apelați centrul de asistență completă HP Total Care și un reprezentant al centrului Total Care va stabili opțiunile dvs. de servisare.

#### Asistență telefonică în Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Numerele de telefon și politica serviciului de asistență pentru clienți HP Cusomer Support se pot modifica. Pentru detaliile și condițiile de acordare a asistenței telefonice în țara/regiunea dvs., vizitați următorul site: www.hp.com/support

Africa de Sud 086 000 1030 (Republica Africa de Sud) +27 11 2589301 (număr internațional)

Africa de Vest +351 213 17 63 80 (Numai pentru țările în care se vorbește limba franceză)

Algeria +213 61 56 45 43

Arabia Saudită 800 897 1444 (în tară, gratuit)

Austria +43 1 86332 1000 0810-001000 (în țară)

Bahrain 800 171 (național, gratuit)

**Belgia** 070 300 005 (Olandeză) 070 300 004 (Franceză)

Danemarca +45 70 202 845

Egipt +20 2 532 5222

Elveția 0848 672 672 (germană, franceză, italiană— La orele de vârf 0,08 CHF/În afara orelor de vârf 0,04 CHF)

Emiratele Arabe Unite 800 4520 (în țară, apel gratuit)

Federația Rusă +7 095 7973520 (Moscova) +7 812 3467997 (St. Petersburg)

Finlanda +358 (0) 203 66 767

Franța +33 (0) 892 69 60 22 (0,34 Euro/min.)

Germania + 49 (0)180 5652 180 (0,12 Euro/min.)

Grecia +30 210 6073603 (număr internațional) 801 11 22 55 47 (național) 800 9 2649 (gratuit din Cipru până în Atena)

Irlanda 1890 923 902

Israel +972 (0) 9 830 4848

Italia 848 800 871

**Luxemburg** 900 40 006 (franceză) 900 40 007 (germană)

Marea Britanie +44 (0) 870 010 4320

Moroc +212 22 404747

Nigeria +234 1 3204 999

Norvegia + 47 815 62 070

Olanda 0900 2020 165 (0,10 Euro/min.)

Orientul apropiat +971 4 366 2020 (număr internațional)

Polonia +48 22 5666 00

Portugalia 808 201 492

Republica Cehă +420 261307310

România +40 (21) 315 4442

Slovacia +421 2 50222444

**Spania** 902 010 059

Suedia +46 (0) 77 120 4765

Tunisia +216 71 89 12 22

Turcia +90 216 579 71 71

Ucraina +7 (380 44) 4903520 (Kiev)

Ungaria +36 1 382 1111

#### Asistența telefonică în alte părți ale lumii

Numerele de telefon și politica serviciului de asistență pentru clienți HP Cusomer Support se pot modifica. Pentru detaliile și condițiile de acordare a asistenței telefonice în țara/regiunea dvs., vizitați următorul site: www.hp.com/support.

Argentina (54)11-4778-8380 or 0-810-555-5520

Australia +61 (3) 8877 8000 sau local (03) 8877 8000

Brazilia 0800-15-7751 sau 11-3747-7799

Canada 1-800-474-6836

(905-206-4663 din interiorul zonei de apelare Mississauga)

Chile 800-360-999

China +86 (21) 3881 4518

Columbia 01-800-51-HP-INVENT

Costa Rica 0-800-011-4114 sau 1-800-711-2884

Ecuador 999-119 (Andinatel)

+1-800-711-2884 (Andinatel)

1-800-225-528 (Pacifitel)

+1-800-711-2884 (Pacifitel)

Filipine +63 (2) 867 3551

Guatemala 1-800-999-5105

Hong Kong SAR +852 2802 4098

India 1 600 447737

Indonezia +62 (21) 350 3408

Jamaica 1-800-711-2884

Japonia 0570 000 511 (Japonia - interior) +81 3 3335 9800 (Japonia - exterior)

Korea, Republica +82 1588-3003

Malaezia 1 800 805 405

Mexic 01-800-472-6684 sau (55)5258-9922

Noua Zeelandă +64 (9) 356 6640

Panama 001-800-711-2884

Peru 0-800-10111

Republica Dominicană 1-800-711-2884

Singapore +65 6272 5300

Statele Unite +1 (800) 474-6836

Taiwan +886 0 800 010055

Thailanda +66 (0) 2 353 9000

Trinidad & Tobago 1-800-711-2884

Venezuela 0-800-4746-8368

Vietnam +84 (0) 8 823 4530

## Anexa A: Întreținerea bateriilor

Camera dvs. utilizează două baterii în format AA. Nu utilizați baterii alcaline obișnuite. Pentru rezultate optime, utilizați baterii Energizer AA cu litiu sau baterii reîncărcabile Nichel Metal Hibrid (NiMH) AA.

# Aspecte primordiale cu privire la baterii

- La prima utilizare a unui set de baterii NiMH, asigurați-vă că le-ați încărcat complet, înainte de a le utiliza în cameră.
- Dacă nu intenționați să utilizați camera pentru o perioadă mai lungă de timp (mai mult de două luni), HP recomandă să scoateți bateriile, doar dacă nu utilizați acumulatori și lăsați camera andocată sau conectată la adaptorul de alimentare HP.
- Când introduceți bateriile în cameră, asigurați-vă că ați
  orientat bateriile conform marcajelor din compartimentul
  pentru baterii. Dacă bateriile nu sunt introduse corect,
  capacul compartimentului s-ar putea închide, însă camera
  nu va funcționa.
- Nu combinați niciodată baterii de diferite tipuri (Litiu şi NiMH), modele sau vârste. Acest lucru ar putea conduce la o funcționare necoreespunzătoare a camerei, precum și la scurgeri din baterii. Utilizați întotdeauna două baterii identice și de același tip, model și vârstă.

 Performanța tuturor bateriilor va scădea pe măsură ce scade temperatura. Pentru performanțe optime în medii reci, utilizați baterii Energizer AA cu litiu. Bateriile NiMH pot oferi de asemenea performanțe acceptabile la temperaturi scăzute. Pentru a îmbunătăți performanțele tuturor tipurilor de baterii, păstrați camera şi/sau bateriile într-un buzunar cald când vă aflați într-un mediu rece.

#### Prelungirea duratei de viață a bateriilor

Aici găsiți niște sfaturi pentru prelungirea duratei de functionare a bateriei:

- Opriți afișajul activ și utilizați în schimb vizorul optic pentru a încadra fotografiile și clipurile video. Opriți afișajul activ ori de câte ori este posibil.
- Modificați opțiunea Live View at Power On (Vizualizare directă la pornire) din meniul Setup Menu (Meniu Configurare) pe Live View Off (Vizualizare directă dezactivată), astfel încât camera să nu pornească în modul Vizualizare directă (consultați Live View at Power On (Vizualizare directă la pornire) la pagina 94).
- Modificați setarea Display Brightness (Luminozitate afișaj) din meniul Setup Menu (Meniu Configurare) pe Low (Joasă), pentru ca afișajul să consume mai puțină energie în modul Vizualizare directă (consultați Display Brightness (Luminozitate afișaj) la pagina 92).
- Reduceți la minim utilizarea blitzului, configurând camera pe Blitz automat, în loc de Blitz activat (consultați Setarea blitzului la pagina 40).

- Utilizați transfocarea numai dacă este necesar, pentru a reduce la minim mișcarea obiectivului (consultați Utilizarea transfocării la pagina 38).
- Reduceți la minim numărul de porniri/opriri. Dacă estimați să realizați mai mult de două imagini la fiecare cinci minute, lăsați camera pornită și cu afișajul dezactivat, în loc să o opriți după fiecare fotografie. Astfel, veți reduce la minim numărul de curse ale obiectivului.
- Utilizați adaptorului de alimentare opțional HP sau stația de andocare HP Photosmart seria M în cazurile în care camera va fi pornită pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu atunci când transferați imagini în calculator sau când tipăriți.

#### Măsuri de siguranță la utilizarea bateriilor NiMH

- Nu încărcați în cameră, în stația de andocare opțională HP Photosmart seria M, sau cu încărcătorul rapid opțional HP Photosmart alte baterii decât NiMH.
- Nu aruncati bateriile NiMH în foc și nu le încălziti.
- Nu scurtcircuitați borna pozitivă și cea negativă a unei baterii NiMH cu nici un fel de obiect metalic (cum ar fi de exemplu o sârmă).
- Nu transportați sau depozitați o baterie NiMH alături de monede, lanțuri, agrafe sau alte obiecte metalice. Aducerea unei baterii NiMH în contact cu monede este deosebit de periculoasă pentru dvs.! Pentru a evita rănirea, nu așezați bateria într-un buzunar plin cu monede.

- Nu străpungeți bateria cu unghiile, nu o loviți cu ciocanul, nu călcați pe ea, în general nu o supuneți impacturilor sau șocurilor puternice.
- Nu sudați direct pe baterie.
- Nu expuneți bateria la apă curgătoare sau apă sărată, și nu permiteți încălzirea bateriei.
- Nu dezasamblați sau modificați bateria. Bateria conține măsuri de siguranță și dispozitive de protecție care, dacă sunt avariate, pot face ca bateria să se încălzească, să explodeze sau să ia foc.
- Opriți imediat utilizarea bateriei, dacă, în timpul utilizării, încărcării sau depozitării acesteia, bateria emite un miros anormal, se încălzește excesiv (este însă normal ca bateria să fie caldă), își modifică culoarea sau forma, sau nu are o apariție anormală din orice alt punct de vedere.
- În cazul în care bateria curge, iar substanța vă intră în ochi, nu frecați ochiul. Clătiți bine cu apă și apelați imediat la asistență medicală. Dacă nu este tratată, substanța scursă din baterie poate produce răni la ochi.

# Performanțe pentru fiecare tip de baterii

Tabelul următor ilustrează performanțele bateriilor cu litiu și NiMH reîncărcabile în diferite scenarii de utilizare.

Regim de utilizare	Litiu	NiMH
Cel mai economic (peste 30 de fotografii lunar)	Satisfăcător	Optim
Cel mai economic (mai puțin de 30 de fotografii lunar)	Optim	Satisfăcător
Utilizare frecventă a blitz-ului, fotografiere frecventă	Optim	Optim
Utilizare frecventă a modului Video	Optim	Optim
Utilizare frecventă a funcției Vizualizare live	Optim	Optim
Durata totală de funcționare a bateriilor	Optim	Satisfăcător
Temperatură scăzută/Utilizare pe timp de iarnă	Optim	Satisfăcător
Utilizare ocazională (fără stație de andocare)	Optim	Satisfăcător
Utilizare ocazională (cu stație de andocare)	Optim	Optim
Opțiune de reîncărcare a bateriilor	Nυ	Optim

#### Indicatori de alimentare

Următoarele pictograme pot fi afișate pe ecranul de stare, ecranul de **Vizualizare directă**, ecranul de **Redare** și la conectarea camerei la un calculator sau la o imprimantă. Dacă nu se afișează nici o pictogramă înseamnă că aparatul utilizează bateriile ca sursă de alimentare.

Pictogramă	Descriere
	Bateriile sunt aproape descărcate. Camera se va opri în curând.
⇒>	Camera este alimentată cu curent alternativ (cu baterii care nu se pot reîncărca sau fără baterii).
Indicator animat de umplere a bateriei	Camera este alimentată cu curent alternativ și încarcă bateriile.
	Camera a încheiat cu succes încărcarea bateriei și este alimentată cu CA.

NOTĂ Când scoateți bateriile din cameră, setările pentru dată și oră sunt păstrate o perioadă de aproximativ 10 minute. În cazul în care bateriile sunt scoase mai mult de 10 minute, ceasul va fi setat la data și ora ultimei utilizări a camerei. Este posibil să vi se solicite actualizarea datei și a orei atunci când reporniți camera.

#### Reîncărcarea bateriilor NiMH

Bateriile NiMH pot fi reîncărcate în cameră atunci când camera este conectată la un alimentator opțional HP sau la o stație de andocare HP Photosmart seria M. Bateriile NiMH pot fi reîncărcate de asemenea cu un încărcător rapid HP Photosmart. Consultați Anexa B: Achiziționarea accesoriilor pentru cameră la pagina 159.

Atunci când adaptorul de alimentare HP este utilizat pentru a încărca bateriile, iar camera este oprită, LED-ul Alimentare de pe partea din spate a camerei se va aprinde intermitent în timpul încărcării. Dacă utilizați stația de andocare, ledul stației va lumina intermitent. Dacă utilizați încărcătorul rapid, LED-ul de pe încărcătorul rapid va fi aprins în culoarea roșie.

Următorul tabel prezintă durata medie de reîncărcare a bateriilor NiMH complet descărcate, în funcție de locația utilizată pentru încărcarea bateriilor. De asemenea, tabelul menționează simbolul afișat în timpul încărcării bateriilor.

Unde sunt încărcate bateriile	Durată medie de încărcare	Semnal la finalizarea încărcării
În cameră, cu adaptorul de alimentare HP conectat	12 până la 15 ore	În cazul în care camera este oprită, LED-ul de alimentare se nu mai clipește și se stinge. În cazul în care camera este pornită cu afișajul activat, se va afișa pictograma

Unde sunt încărcate bateriile	Durată medie de încărcare	Semnal la finalizarea încărcării
În cameră, în timp ce aceasta este în stația de andocare	12 până la 15 ore	LED-ul de alimentare de pe stația de andocare nu mai clipește și rămâne aprins.
În încărcătorul rapid HP	1 oră pentru 2 baterii Aproximativ 2 ore pentru 4 baterii	LED-ul încărcătorului rapid este aprins în cluoarea verde.

Dacă nu utilizați camera imediat după ce ați încărcat bateriile, vă recomandăm să lăsați camera în stația de andocare sau conectată la adaptorul de alimentare HP. Camera va încărca periodic bateriile pentru a asigura disponibilitatea pentru utilizare a camerei în orice moment.

De retinut în cazul utilizării bateriilor NiMH:

- La prima utilizare a unui set de baterii NiMH, asigurați-vă că le-ați încărcat complet, înainte de a le utiliza în cameră.
- Veți observa că la primele utilizări ale bateriilor NiMH, durata de funcționare a acestora va fi mai mică decât vă așteptați. Performanțele se vor îmbunătăți și vor deveni optime după ce bateriile au fost încărcate și apoi descărcate (utilizate) complet de patru până la cinci ori. Puteți utiliza camera în mod normal pentru a descărca bateriile în timpul acestei perioade de "formatare".
- Reîncărcați întotdeauna ambele baterii NiMH în același timp. O baterie descărcată va reduce durata de utilizare a celei de a doua baterii din cameră.

- Bateriile NiMH se descarcă atunci când nu sunt utilizate, indiferent dacă sunt instalate sau nu în cameră. Dacă nu au fost utilizate timp de peste două săptămâni, reîncărcați-le înainte de a le reutiliza. Chiar dacă nu utilizați bateriile, este recomandabil să le încărcați o dată la șase luni până la maxim un an, pentru a le prelungi durata de viață.
- Performanțele bateriilor reîncărcabile, inclusiv a celor NiMH, se degradează în timp, în special dacă sunt depozitate și utilizate la temperaturi înalte. Dacă durata de utilizare a bateriilor devine inacceptabil de scurtă de-a lungul timpului, înlocuiți-le.
- Camera, stația de andocare sau încărcătorul rapid se pot încălzi în timpul funcționării și a încărcării bateriilor NiMH.
   Acest lucru este normal.
- Bateriile NiMH pot fi lăsate în cameră, în stația de andocare sau în încărcătorul rapid pentru orice perioadă în timp, fără ca aceasta să dăuneze bateriilor, camerei, stației de andocare sau încărcătorului rapid. Depozitați bateriile încărcate întotdeauna într-un loc răcoros.

# Măsuri de siguranță la reîncărcarea bateriilor NiMH

- Nu încărcați alte baterii decât NiMH în cameră, stația de andocare, sau în încărcătorul rapid.
- Introduceți corect bateriile NiMH în cameră, în stația de andocare sau în încărcătorul rapid.
- Utilizaţi camera, staţia de andocare sau încărcătorul rapid la o locatie uscată.
- Nu încărcați bateriile NiMH într-un loc călduros, cum ar fi sub razele soarelui sau lângă foc.

- Când reîncărcați bateriile NiMH, nu acoperiți în nici un fel camera, stația de andocare sau încărcătorul rapid.
- Nu utilizați camera, stația de andocare sau încărcătorul rapid dacă bateriile NiMH par să fie deteriorate în orice fel.
- Nu dezasamblati camera stația de andocare sau încărcătorul rapid.
- Deconectați adaptorul de alimentare HP sau încărcătorul rapid de la priza de alimentare, înainte de a curăța adaptorul sau încărcătorul rapid.
- După o utilizare îndelungată, bateriile NiMH ar putea să înceapă să se umfle. Dacă începe să fie dificilă introducerea sau extragerea unei baterii NiMH din cameră, din stația de andocare sau din încărcătorul rapid, întrerupeți utilizarea bateriei și înlocuiți-o cu una nouă. Vă rugăm să reciclați bateria veche.

#### Întreruperea funcționării pentru conservarea energiei

Pentru a economisi energia bateriilor, afișajul este dezactivat automat după 20 de secunde dacă nu este apăsat nici un buton când sunteți în modul **Vizualizare directă** sau după 30 de secunde dacă sunteți în orice alt mod. Când camera este conectată la calculator, afișajul este dezactivat automat la 10 secunde după realizarea conexiunii. Această stare de inactivitate a camerei poate fi întreruptă prin apăsarea oricărui buton. În cazul în care nu este apăsat nici un buton în timpul stării de inactivitate, camera se va opri după alte 5 minute, dacă nu este conectată la un calculator, o imprimantă sau la adaptorul de alimentare HP opțional.

# Anexa B: Achiziționarea accesoriilor pentru cameră

Puteți achiziționa accesorii suplimentare pentru camera dvs.

Pentru informații despre HP M305/M307 și accesoriile compatibile, accesați www.hp.com (pe plan mondial)

Pentru informații despre locațiile de unde puteți achiziționa accesorii, accesați www.hp.com/eur/hpoptions (numai pentru Europa)

Câteva accesorii disponibile pentru această cameră digitală:

 Stația de andocare HP Photosmart seria M—C8907A

Reîncărcați bateriile AA NiMH în cameră, astfel încât camera să fie întotdeauna pregătită. Transferați fotografiile cu ușurință pe



calculatorul dvs., trimiteți fotografii prin e-mail, utilizând tehnologia HP Instant Share, sau tipăriți fotografii la apăsarea unui buton. Conectați-o la televizor și vizionați prezentări de diapozitive.

Include o stație de andocare cu două baterii reîncărcabile AA NiMH, un cablu audio/video, un cablu USB și un adaptor de alimentare HP CA.

 Set de încărcare rapidă HP Photosmart seria M—L1815A (Nu este disponibil în America Latină)

Încărcare într-o oră a bateriilor AA NiMH, plus o protecție în ton cu moda pentru camera HP Photosmart seria M. Include tot ce necesitați pentru a putea utiliza toate facilitățile camerei dvs. atunci când nu sunteți acasă. Un încărcător foarte ușor, portabil, o cutie pentru cameră, un toc de purtare și patru baterii reîncărcabile AA NiMH de mare capacitate.

 Adaptor de alimentare HP Photosmart 3.3V CA pentru camere HP Photosmart seria M—C8912B (Nu este disponibil în America Latină)

Acesta este singurul tip de adaptor acceptat pentru utilizarea cu camerele din seria M.

• Toc din piele HP Photosmart seria M—L1816A

Protejați camera HP Photosmart seria M cu acest toc de piele impregnată. Creat pentru a se potrivi camerelor digitale HP, tocul este prevăzută cu un compartiment de depozitare pentru cartele de memorie, baterii suplimentare si altele.

## Anexa C: Specificații

Caracteristică	Descriere		
Rezoluție	Fotografii:  • 3,27 MP (2096 pe 1560) număr total de pixeli  • 3,21 MP (2080 pe 1544) număr efectiv de pixeli		
	Clipuri video:		
	<ul> <li>288 x 216 număr total de pixeli</li> </ul>		
Senzor	CCD cu diagonală 6,73 mm (1/2,7 țoli, format 4:3)		
Adâncime de culoare	36 biți (12 biți pe 3 culori)		
Obiectiv	Distanță focală:		
	<ul> <li>Panoramic—6,25 mm</li> </ul>		
	<ul> <li>Teleobiectiv—17,25 mm</li> <li>echivalent 35 mm, aproximativ 40 mm</li> <li>la 111 mm</li> </ul>		
	Diafragmă:		
	<ul> <li>Panoramic—f/2,9 până la f/4,9</li> </ul>		
	<ul> <li>Teleobiectiv—f/4,8 până la f/8,0</li> </ul>		
Filet obiectiv	Nu există		
Vizor	Vizor optic cu imagine reală cu transfocare, mărire 3x, fără ajustare pentru dioptrii		
Transfocare	HP M307—transfocare optică 3x, digitală 5x		
	HP M305—transfocare optică 3x, digitală 3x		

Caracteristică	Descriere			
Focalizare	Focalizare automată prin obiectiv (TTL). Distanțe de focalizare:  Normală (implicită)—508 mm la infinit  Macro—101,6 mm la 812,8 mm			
Timp de expunere	1/2000 până la 2 secunde			
Sistem de montare pe trepied	Da			
Blitz încorporat	Da, durată tipică de reîncărcare de 7,5 secunde			
Distanța de eficiență a blitzului	Transfocare Poziție Panoramic Teleobiectiv	ISO 100 2,8 m	ISO 200 4,0 m	ISO 400 5,7 m
Blitz extern	Nυ			
Setări blitz	Blitz dezactivat, Blitz automat (implicit), Ochi roșii, Blitz activat, Nocturn			

Caracteristică	Descriere	
Afișaj activ	matrice color activă TFT LTPS de 1,8 țoli cu iluminare de fundal, 130.338 pixeli (557 pe 234)	
Opțiuni de	Still (Fotografie) (prestabilit)	
captare a imaginii	<ul> <li>Self-Timer (Temporizator) — fotografia sau clipul video este realizat cu o întârziere de 10 secunde</li> <li>Self-Timer - 2 Shots (Temporizator - 2 fotografii) — fotografie realizată după un interval de 10 secunde, apoi a doua fotografie realizată 3 secunde mai tarziu.</li> <li>Clip video singular realizat cu o înârziere de 10 secunde.</li> </ul>	
	<ul> <li>Serie—camera efectuează 4 fotografii în serie cât mai rapid posibil, iar apoi continuă să efectueze fotografii până când rămâne fără spațiu în memorie</li> <li>Video—30 de cadre pe secundă (inclusiv sunet), până când camera rămâne fără spațiu de memorie</li> </ul>	

Caracteristică	Descriere		
Stocare	<ul> <li>memorie flash internă de 16 MB</li> <li>Slot pentru card de memorie</li> <li>Această cameră acceptă cartele de memorie Secure Digital (SD) și MultiMediaCard (MMC) de 16 MB și mai mari. Numai cartelele MMC care au fost verificate în conformitate cu specificațiile MultiMediaCard sunt acceptate. Cartelele de memorie compatibile MMC au sigla IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII</li></ul>		
Captură audio	<ul> <li>Fotografii—lungimea clipului audio depinde de spațiul de memorie disponibil</li> <li>Serie—captura audio nu este disponibilă</li> <li>Clipuri video—sunetul este înregstrat automat</li> </ul>		
Moduri de expunere	Auto (Automat) (implicit), Macro, Fast Shot (Fotografiere rapidă), Action (Mișcare), Portrait (Portret), Landscape (Panoramic), Beach/Snow (Plajă/Zăpadă)		

Caracteristică	Descriere	
Setări EV Compensation (Compensare expunere)	Poate fi setată manual de la -2,0 la +2,0 EV (valoarea expunerii), în intervale de 1/2 EV.	
Setări pentru Image Quality (Calitatea imaginii)	<ul> <li>3MP Best (cea mai bună)</li> <li>3MP (implicit)</li> <li>1MP</li> <li>VGA</li> </ul>	
Setări pentru nivelul tonurilor de alb	Auto (Automat) (implicit), Sun (Soare), Shade (Umbră), Tungsten (Iluminare de interior), Fluorescent	
Setări pentru ISO Speed (Sensibilitate virtuală ISO)	Auto (Automat) (implicit), 100, 200, 400	
Setări pentru culoare	Full Color (Integral color) (implicit), Black & White (Alb-negru), Sepia	
Setări pentru Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră)	Off (Dezactivat) (implicit), Date Only (Numai data), Date & Time (Data și ora)	
Format compresie	<ul> <li>JPEG (EXIF) pentru fotografii</li> <li>EXIF2.2 pentru fotografii cu sunet atașat</li> <li>MPEG1 pentru clipuri video</li> </ul>	
Interfețe	<ul> <li>Conector mini USB A/B pentru calculator sau imprimantă</li> <li>DPS</li> <li>USB la imprimante HP DeskJet și HP Photosmart</li> <li>Intrare CC de 3,3 Vcc @ 2500 mA</li> <li>Stație de andocare HP Photosmart seria M</li> </ul>	

Caracteristică	Descriere		
Senzor de orientare	Nu		
Standarde	<ul> <li>Transfer PTP (15740)</li> <li>Transfer MSDC</li> <li>NTSC/PAL</li> <li>JPEG</li> <li>MPEG1 nivel 1</li> <li>DPOF 1.1</li> <li>EXIF 2.2</li> <li>DCF 1.0</li> <li>DPS</li> </ul>		
Alimentare	Alimentare obișnuită: 2,1 Wați cu afișajul activat. Putere maximă consumată 4,5 Wați. Sursele de alimentare includ:		
	<ul> <li>Două baterii AA cu litiu neîncărcabile (incluse) sau două baterii AA NiMH reîncărcabile (achiziționate separat). Bateriile reîncărcabile pot fi reîncărcate în cameră, utilizând adaptorul de alimentare HP sau o stație de andocare opțională HP Photosmart seria M.</li> <li>Adaptor de alimentare HP opțional (3,3 Vcc,</li> </ul>		
	2500 mA, 8,25 W)  • Stație de andocare HP Photosmart seria M opțională		
	Reîncărcare în cameră, utilizând adaptorul de alimentare HP opțional sau stația de andocare opțională HP Photosmart seria M: 100% în 15 ore.		
Dimensiuni externe	Dimensiuni atunci când camera este oprită și obiectivul retras: 107 mm (L) x 36 mm (l) x 53 mm (H)		

Caracteristică	Descriere	
Greutate	146 grame fără baterii	
Interval de temperatură	La funcționare: 0 la 50° C, la 15 până la 85% umiditate relativă	
	La depozitare: –30 la 65° C, la 15 până la 90% umiditate relativă	
Garanție	Garanție limitată pentru 1 an și asistență din partea serviciului pentru clienți HP Customer Support	

#### Capacitate de memorare

Tabelul următor conține numărul aproximativ și mărimea medie a fotografiilor care pot fi stocate în memoria internă a camerei, atunci când camera este setată cu diferite valori pentru Image Quality (Calitate imagine), disponibile în Capture Menu (Meniul Captură).

NOTĂ Nu este disponibilă întreaga memorie internă de 16 MB pentru memorarea imaginilor, întrucât este utilizată memorie și pentru operații interne ale camerei. De asemenea, dimensiunile efective ale fișierelor și numărul de fotografii care pot fi stocate în memoria internă a camerei sau pe un card de memorie opțional diferă în funcție de conținutul fiecărei imagini.

3MP Best	8 imagini (a câte 1,6 MB)
(cea mai bună)	
3MP (implicit)	13 imagini (a câte 1,0 MB)
1MP	40 imagini (a câte 320 KB)
VGA	162 imagini (a câte 80 KB)

## Anexa D: Informații referitoare la garanție

#### Certificat de garanție cu răspundere limitată Hewlett-Packard

Camera digitală HP photosmart M305/M307 cu HP Instant Share este livrată cu un an de garanție cu răspundere limitată.

- HP vă garantează dvs., în calitate de utilizator final, că aparatura, accesoriile, software-ul şi piesele HP vor fi lipsite de defecte după data achiziționării, pe durata specificată mai sus, în ceea ce privește materialele şi confecționarea. Dacă HP află de astfel de defecte în timpul perioadei de garanție, HP va repara sau va înlocui produsele care se dovedesc a fi defectuoase. Produsele înlocuite vor fi fie noi, fie echivalente în performante cu cele noi.
- HP garantează că, dacă este instalat şi utilizat corespunzător, software-ul HP nu va eșua în executarea instrucțiunilor sale de programare după data achiziționării şi pe perioada specificată mai sus, ca urmare a defectelor la materiale şi asamblare. Dacă HP află de astfel de defecte în timpul perioadei de garanție, HP va înlocui software-ul care nu execută instrucțiunile sale de programare ca urmare a unor astfel de defecte.

- HP nu garantează că funcționarea produselor HP va fi neîntreruptă sau lipsită de erori. Dacă, într-o perioadă rezonabilă de timp, HP nu este capabil să repare sau să înlocuiască orice produs la starea pentru care garantează, veți fi îndreptățiți la returnarea prețului de achiziție, în cazul returnării prompte a produsului.
- Produsele HP ar putea conține componente refăcute, echivalente unora noi în performanță, sau ar putea fi subjectul utilizării accidentale.
- Garanția nu se aplică la defecte rezultate din (a) întreținere sau calibrare necorespunzătoare sau inadecvată, (b) software-uri, interfețe, componente sau piese care nu sunt livrate de HP, (c) modificări neautorizate sau utilizare necorespunzătoare, (d) utilizarea în afara specificațiilor de mediu menționate pentru acest produs, sau (e) pregătire sau întreținere necorespunzătoare a mediului.
- ÎN AFARA UNOR EXCEPŢII BAZATE PE LEGI LOCALE, GARANŢIILE DE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE ŞI NU ESTE EXPRIMATĂ SAU IMPLICATĂ NICI O ALTĂ GARANŢIE SAU CONDIŢIE, FIE SCRISĂ SAU VERBALĂ; HP NEAGĂ SPECIFIC IMPLICAREA ORICĂROR GARANŢII SAU CONDIŢII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, ŞI UTILIZAREA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP. Unele ţări, state sau judeţe nu permit limitări la durata unei garanţii implicate, astfel încât limitarea sau excluderea de mai sus s-ar putea să nu se aplice în cazul dvs. Această garanţie vă oferă drepturi legale specifice; de asemenea puteţi avea şi alte drepturi care variază de la ţară la ţară, de la stat la stat, sau de la judeţ la judeţ.

- Garanția cu răspundere limitată HP este valabilă în orice țară sau localitate unde HP are o reprezentanță de asistență pentru acest produs și unde HP a comercializat acest produs. Nivelul serviciilor în garanție de care beneficiați poate varia în funcție de standardele locale. HP nu va modifica forma, potrivirea sau funcția produsului pentru a-l adapta funcționării într-o anumită țară pentru care nu a fost intenționată funcționarea din cauze legale și regulatorii.
- ÎN AFARA UNOR EXCEPŢII BAZATE PE LEGI LOCALE, REMEDIILE ACESTUI CERTIFICAT DE GARANŢIE SUNT REMEDII UNICE ŞI EXCLUSIVE. CU EXCEPŢIA CAZURILOR INDICATE MAI SUS, HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICI UN CAZ PENTRU PIERDERI DE DATE ÎN MOD DIRECT, SPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECVENT (INCLUSIV PIERDERE DE DATE SAU PROFIT), SAU DE ORICE ALTĂ DAUNĂ, FIE EA CONTRACTUALĂ, JURIDICĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ. Unele ţări, state sau judeţe nu permit excluderi sau limitări ale daunelor accidentale sau consecvente, astfel încât limitările sau excluderile de mai sus s-ar putea să nu se aplice în cazul dvs.
- ÎN AFARA EXCEPŢIILOR PERMISE DE LEGE, CONDIŢIILE DE GARANŢIE INCLUSE ÎN ACEST CERTIFICAT, NU EXCLUD, RESTRICŢIONEAZĂ SAU NU MODIFICĂ, ŞI SUNT ADIŢIONALE DREPTURILOR MANDATARE STATUTARE APLICABILE LA VÂNZAREA ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS.

#### Depozitarea materialelor

Acest produs HP conține următoarele materiale care necesită o manevrare specială până ce ies din uz:

- Acumulator litiu ion
- Plumb în suduri şi unele componente de plumb.

Depozitarea acestui material poate fi adaptată conform evaluării mediului. Pentru informații despre depozitare sau reciclare, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org).

#### Măsuri de siguranță

- Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu deschideți cutia camerei și nu încercați să reparați camera pe cont propriu. Contactați un serviciu de clienți HP Service Center pentru a efectua reparațiile.
- Păstrați camera uscată. Expunerea camerei la umiditate excesivă poate provoca daune.
- Dacă umiditatea pătrunde în cameră, opriți imediat utilizarea camerei. Permiteți camerei să se usuce complet la aer, înainte de a o pune din nou în funcțiune.
- Dacă utilizați o baterie non-reîncărcabilă, nu încercați să încărcați această baterie non-reîncărcabilă. Urmați instrucțiunile de siguranță ale producătorului.
- Atunci când depozitați bateriile, urmați instrucțiunile de depozitare şi reciclare ale producătorului bateriei, sau directivele recomandate pentru zona dvs.; nu aruncați bateria în foc şi nu o înțepați.

 Un acumulator litiu ion poate fi reîncărcat în cameră atunci când camera este conectată la un adaptor CA HP sau la stația de andocare HP Photosmart R-series. Utilizați numai adaptorul CA sau stația de andocare autorizate de HP pentru acest tip de cameră. Utilizarea unui adaptor CA sau a unei stații de andocare neautorizate poate deteriora camera sau poate crea condiții nesigure. Acest lucru va anula garanția.

A	Asistență, online
accesorii pentru cameră 159	Help Menu (Meniu Asistență),
achiziționarea accesoriilor	utilizare 27
pentru cameră 159	pentru opțiunile meniului
adaptor alimentare, CA HP 23	Captură 49
conector pe cameră 23	
Adaptor CA HP	В
achiziționare 160	baterii
conector pe cameră 23	aspecte primordiale cu privire
Afișaj	la baterii 149
Setare Vizualizare live la	capac pe cameră 20
pornire 94	indicatori 154
Afișaj imagine	instalare 11
Butonul Vizualizare directă 22	performanță pentru fiecare
descriere 20	tip 153
ecran de stare 28	prelungirea duratei de
utilizare 33	viață a 150
alimentare	reîncărcarea NiMH 155
indicatori 154	set de reîncărcare rapidă 160
LED 19	tipuri de utilizat 149
pornire/oprire 13	baterii AA, tipuri de utilizat 149
specificații 166	baterii NiMH
asistență clienți 141	măsuri de siguranță 151
Asistență online	reîncărcare 155
Help Menu (Meniu Asistență),	blitz
utilizare 27	descriere 23
pentru opțiunile meniului	distanță de eficiență 162
Captură 49	restaurare setare 41
asistență pentru utilizatori 141	setări 40
asistență prin serviciul asistență	utilizare 40
clienți 141	butoane pe cameră 18
asistență tehnică 141	Buton de comandă cu taste
asistență tehnică produs 141	săgeată, descriere 20

Butonul	Capture Menu (Meniu Captură)
Redare, descriere 22	utilizare 48
Butonul Blitz, descriere 20	card de memorie
Butonul Declanșator	formatare 70
descriere 24	tipuri și dimensiuni
butonul Declanșator	acceptate 164
memorare expunere și	cartelă de memorie
focalizare 35	capac pe cameră 20
Butonul HP Instant Share/	fotografii disponibile 34, 64
Tipărire 76	fotografii rămase 28
Butonul Menu/OK, descriere 20	instalare 12
Butonul MODE 20	clipuri audio, înregistrare 30,
Butonul Temporizator/Serie 20	70
Butonul Video, descriere 24	clipuri video, înregistrare 32
	Comenzile Depărtare și
С	Apropiere 19
Calculator Macintosh	Compensare expunere,
instalare program 17	setare 50
calculator Macintosh	componentele camerei
conectare la 85	partea din spate și prima
Calculator Windows	parte laterală a
instalare program 16	camerei 18
calculator Windows	partea frontală, a doua parte
conectare la 85	laterală și partea
calculator, conectare cameră	inferioară a camerei 22
la 85	partea superioară a
cameră	camerei 24
accesorii, achiziționare 159	computer Macintosh
achiziționarea cutiei	setare USB a camerei 96
pentru 160	Comutator ON/OFF,
curățarea lentilei 109	descriere 19
meniuri 25	conectori
pornire/oprire 13	adaptor CA 23
resetare 102	stație de andocare 23
specificații 161	USB 23
stări 24	contor pentru fotografii
capacitate a memoriei	disponibile 34, 64
interne 167	

contor pentru fotografii rămase 28 Culoarea imaginilor, setare 57 curățarea lentilei 109	fotografii înregistrare clipuri audio 30 realizare fotografii 29 temporizator 44
curea de mână, atașare la cameră 10	н
cutie pentru cameră,	HP Instant Share
achiziționare 160	Butonul HP Instant Share/ Tipărire 20, 76
D	descriere 9, 73
Data și ora, setare 14, 95	personalizarea HP Instant
Date & Time Imprint (Imprimare dată și oră), setare 58	Share Menu (Meniul HP Instant Share) 76
Delete (Ştergere), utilizare 69	pornire/oprire 76
Display Brightness (Luminozitate	selectare imagini
afișaj), setare 92	individuale 81
distanța de eficiență a	Utilizarea HP Instant Share
blitzului 162	Menu (Meniul HP Instant
durata de funcționare a	Share) 74
bateriilor, prelungire 150	HP Instant Share Menu (Meniul HP Instant Share)
E	selectare imagini
ecran cu sumarul imaginilor 64	individuale 81
ecran de stare 28	utilizare 74
expunere automată,	
prevalare 42	I
•	iluminare imagine 50
F	Image Quality (Calitate
firele reticulare din vizor 35	imagine), setare 51
focalizare	imagini
interval 162	Date & Time Imprint
memorare 37	(Imprimare dată
paranteze, utilizare 35	și oră) 58
tremur al camerei 38	iluminare 50
format compresie 165	înregistrare clipuri audio 30
formatare	întunecare 50
card de memorie 70	mărire 65
memorie internă 70	moduri de expunere 42

număr disponibil 34, 64	Î
număr memorat în memoria	înregistrare
internă 167	clipuri audio 30, 70
numär rämas 28	clipuri video 32
partajare 73	întunecare imagine 50
prea întunecos/luminos 50	ŭ
Rotire 72	L
setarea Color (Culoare) 57	LED alimentare, descriere 19
setarea Image Quality	LED memorie, descriere 19
(Calitate imagine) 51	LED-ul AF din vizor 21
setarea ISO Speed	LED-ul video din vizor 21
(Sensibilitate virtuală	LED-uri (lumini) pe cameră
ÌSO) 55	LED alimentare 19
setarea White Balance (Nivel	LED memorie 19
tonuri de alb) 54	LED-ul AF (focalizare
transfer din cameră pe	automată) 21
calculator 85	LED-ul Temporizator 23
vizualizare miniaturi 64	LED-ul Video 21
indicator pentru baterii	LED-uri cu aprindere
descărcate 154	intermitentă pe cameră
indicatori, alimentare 154	19, 21, 23
informații referitoare la	lentilă, curățare 109
garanție 169	Limbă
instalare	schimbare setare 98
baterii 11	selectare la prima pornire 14
cartelă de memorie 12	Live View at Power On
curea de mână 10	(Vizualizare directă la
program 16, 17	pornire), setare 94
interval	
blitz 162	M
Diafragmă 161	Mărire
Exposure Compensation	comandă pe butonul
(Compensare	Transfocare 19
expunere) 165	utilizare 65
focalizare 162	mărire imagini 65
interval timpi de expunere 162	măsuri de siguranță pentru
ISO Speed (Sensibilitate virtuală	bateriile NiMH 151
ISO), setare 55	

memorie internă	modul Macro, setare 42
capacitate imagini a 167	modul Mișcare, setare 43
formatare 70	modul Panoramic, setare 43
fotografii disponibile 34, 64	modul Plajă și zăpadă,
fotografii rămase 28	setare 43
memorie, internă	modul Portret, setare 43
capacitate imagini 167	moduri de conectare
formatare 70	ca dispozitiv MSDC (Mass
Meniul Captură	Storage Device Class)
Asistență pentru opțiunile din	USB 96
meniu 49	ca dispozitiv Picture Transfer
restaurare setări 49	Protocol (PTP) 96
Meniul Configurare, utilizare 91	la calculator 85
Meniul HP Instant Share	la imprimantă 87
configurarea destinațiilor 76	Move Images to Card (Mutare
descriere 74	imagini pe cartelă) 99
personalizare 76	<b>3</b> , ,
meniuri	N
Asistență 27	numărul de
Captură 48	fotografii disponibile 34, 64
Configurare 91	fotografii rămase 28
HP Instant Share 74	imagini stocate în memoria
prezentare generală 25	internă 167
Redare 66	
mesaje	0
pe calculator 138	Ora și data, setare 14, 95
pe cameră 125	
microfon, descriere 23	P
Miniaturi	paranteze în Vizualizarea
comandă pe butonul	directă 35
Transfocare 19	partajare imagini 73
vizualizare 64	performanță pentru fiecare tip
modul de expunere	de baterie 153
buton 20	pornire/oprire 13
restaurare setare 44	prelungirea duratei de
setări 42	funcționare a
Modul Fotografiere rapidă,	bateriilor 150
setare 43	

prevalare asupra expunerii	site-uri HP 141
automate 42	site-uri pentru HP 141
probleme de depanare 101	software HP Image Zone
program	neutilizat 103
instalare 16, 17	spațiu disponibil în memorie 28,
utilizarea camerei fără 103	34, 64
Program HP Image Zone	specificații 161
instalare 16	stație de andocare
	achiziționare 159
R	conector pe cameră 23
Redare	descriere 10
Meniu, utilizare 66	stări, cameră 24
utilizare 61	sub-expunere imagine 50
reducerea efectului de ochi roșii,	sunete emise de cameră 93
descriere 41	Sunete emise de cameră,
reîncărcarea bateriilor	setare 93
NiMH 155	supra-expunere imagine 50
resetare cameră 102	
restaurare setări 28, 41, 44, 46,	T
47, 49	tastele săgeată de pe butonul de
revizualizare imagini 61	comandă 20
rotire imagini 72	Temporizator
	Butonul Temporizator/Serie
S	20
selectarea imaginilor pentru	LED 23
destinațiile HP Instant	restaurare setare 46
Share 81	setări 44
Serie	tipărire directă
Butonul Temporizator/	Butonul HP Instant Share/
Serie 20	Tipărire 20
restaurare setare 47	tipărire imagini din cameră la
setare 46	imprimantă sau
setare configurare conexiune TV	calculator 87
(televizor) 97	tipărire imagini
setări, restaurare 28, 41, 44,	Butonul HP Instant Share/
46, 47, 49	Tipărire 20
sistem pentru montarea pe	direct la imprimantă 87
trepied, descriere 23	utilizarea HP Instant Share 73

```
transfer imagini, din cameră pe
      calculator 85
transfocare
  Butonul Transfocare.
      descriere 19
  digital 39
  optic 38
  specificații 161
U
unitate de disc, cameră
      utilizarea ca 96
USB
  conector pe cameră 23
  setare configurare 96
٧
vizor
  descriere 20
  fire reticulare 35
  IFD-uri 21
  utilizare 35
Vizualizare directă
  buton 22
  utilizare 33
w
White Balance (Nivel tonuri de
      alb), setare 54
Υ
ștergere în timpul Trecerii în
      revistă 30, 33
```